



MOTOROLA

M6120 Motorola

Telefone sem Fio 900MHz
com identificador de chamadas

Manual do Usuário >



POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ANTES DE
UTILIZAR O APARELHO

Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a solução de problemas de que você precisará para instalar e operar seu novo telefone M6120 Motorola. Por favor reserve algum tempo para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação adequada e o usufruto de todos os benefícios deste produto Motorola.



Em caso de qualquer dúvida, ligue para:
4002-1244 capitais e regiões metropolitanas
0800-7731244 (ligação gratuita)
acesse
www.motorola.com.br

***Todas as especificações podem sofrer
alterações sem aviso prévio***







Índice

Lista de itens na embalagem.....	3
Instruções importantes de segurança	4
Instalar ou substituir a bateria do monofone	6
Instalando seu M6120 Motorola	7
Recursos do monofone	9
Chamada do monofone pela base	11
Instruções de operação	12
Fazendo uma chamada	12
Atendendo uma chamada	12
Encerrando uma chamada (“desligar”).....	13
Mudança de canal	13
Configuração do modo de discagem (tom ou pulsos)	13
Discagem temporária por tom	13
Programando o tipo de toque da campainha	14
Memória de discagem rápida	14
Programar um número de discagem rápida	15
Alterar ou substituir de posição um número armazenado na agenda de discagem rápida	16
Agenda telefônica	19
Armazenar um número telefônico e nome na agenda	19
Tabela de letras, números e símbolos	20
Identificação de chamadas.....	21
Recebendo e armazenando chamadas.....	21
Visualizando as chamadas identificadas.....	22
Apagar uma determinada chamada identificada	23
Apagar todas as chamadas identificadas.....	23
Armazenando na agenda telefônica um número da lista de chamadas recebidas.....	24
Em caso de dificuldades.....	25
Cuidados com seu telefone	29
Especificações técnicas	30
Garantia.....	31
Certificação ANATEL.....	34






LISTA DE ITENS NA EMBALAGEM

Confira a lista de itens da embalagem do seu M6120 Motorola:


1. Monofone
2. Base
3. Cabo de linha telefônica
4. Bateria
5. Fonte de alimentação
6. Manual do Usuário



Monofone

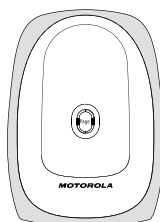


Base



Cabo de linha telefônica



Bateria



Fonte de alimentação com seleção de voltagem (117V ou 220V)



Manual do Usuário

Caso algum destes itens não esteja na embalagem, retorne à loja ou ligue para nós 4002-1244 capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7731244 (ligação gratuita).

LISTA DE ITENS DA EMBALAGEM



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar seu M6120 Motorola, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


1. Leia e compreenda bem todas as instruções.
2. Siga todos os avisos e instruções deste manual.
3. Desconecte a base da parede antes de limpá-la. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
4. Não use este telefone próximo à água (por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha ou piscina).
5. Não o instale sobre uma superfície instável, como uma mesa, prateleira ou estante que não estejam firmes, ou próximo às extremidades dessas superfícies. Caso contrário, a base e o monofone podem cair e sofrer avarias.
6. As aberturas nas partes traseira e inferior da base e do monofone servem para ventilação. Para proteger o monofone contra o superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas colocando o aparelho sobre superfícies moles, e que podem tampa-las como camas, sofás ou tapetes. O telefone não deve jamais ser colocado próximo a aquecedores, nem em nenhum local onde não haja ventilação adequada.
7. A fonte de alimentação elétrica de seu M6120 Motorola deve ser ajustada para a mesma tensão (117V ou 220V) da rede de sua casa ou escritório. Se você não tiver certeza da tensão de sua rede interna de energia da sua casa ou local de trabalho, consulte um técnico ou a companhia de eletricidade de sua cidade.
8. Não deixe nenhum objeto ficar sobre o fio elétrico. Não instale seu M6120 Motorola em nenhum lugar onde pessoas possam pisar no fio elétrico.
9. Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro da base por meio dos orifícios e aberturas desta. Esses objetos podem atingir áreas de alta voltagem e provocar



- curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos. Jamais deixe nenhum líquido ser derramado sobre o aparelho.
10. Para reduzir o risco de choques elétricos, não tente desmontar o aparelho; leve-o sempre a uma oficina autorizada. Abrir a base ou o monofone e deles retirar partes especificadas neste manual pode expor você a voltagens perigosas e outros riscos. Se o aparelho for remontado incorretamente, podem ocorrer choques elétricos quando o produto for ligado.
 11. Não sobrecarregue tomadas elétricas e fios de extensão, pois isto pode resultar em incêndios e choques elétricos.
 12. Desconecte o produto das redes elétrica e telefônica e leve-o a uma oficina autorizada se ocorrer alguma das seguintes condições:
 - A. Se o fio de alimentação elétrica estiver danificado ou gasto.
 - B. Se algum tipo de líquido houver sido derramado sobre o produto.
 - C. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água.
 - D. Se o produto não funcionar normalmente, com as instruções de operação sendo devidamente seguidas. Ajuste somente os itens descritos neste manual, pois ajustes impróprios de outros itens podem resultar em danos, e muitas vezes exigem um extenso trabalho por parte de um técnico autorizado para restaurar o produto às suas condições normais de operação.
 - E. Se ocorrer queda e a base ou o monofone tiverem sido danificados.
 - F. Se o aparelho mostrar alguma mudança significativa em seu funcionamento ou desempenho.
 13. Evite usar seu M6120 Motorola durante uma tempestade com relâmpagos. Há um risco, embora pequeno, de danificar seu aparelho.
 14. Não use o telefone para notificar um vazamento de gás nas proximidades do próprio vazamento.
 15. Somente coloque o monofone próximo ao seu ouvido quando estiver numa conversação normal.

INSTALAR OU SUBSTITUIR A BATERIA DO MONOFONE

Instalação

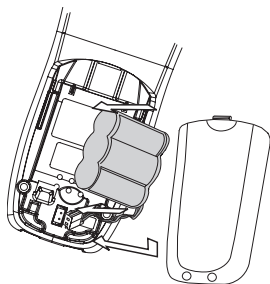

1. Pressione com cuidado a parte rebaixada da tampa do compartimento da bateria e deslize a tampa para baixo até removê-la.
2. Desconecte e remova a bateria antiga, se for o caso. Não jogue a bateria no lixo – ela pode explodir se posta num compactador de lixo, como os encontrados normalmente nos caminhões de coleta urbana. O mesmo pode acontecer se ela for atirada ao fogo.
3. Com os fios vermelho e preto no fundo da bateria, insira num ângulo entre a extremidade superior da bateria e as garras do compartimento, e encaixe-a nestas. Em seguida, pressione a extremidade inferior da bateria para baixo, de modo que ela seja encaixada nas garras inferiores.
4. Em seguida, ligue o conector ao soquete localizado embaixo da bateria. Passe os fios da bateria pela canaleta-guia localizada abaixo e à esquerda do soquete.
5. Recoloque a tampa, encaixando-a e deslizando-a suavemente de volta à sua posição normal.
6. A bateria nova precisa ser carregada antes que você possa utilizar seu telefone. Coloque o monofone em seu descanso na base e deixe a bateria carregando durante pelo menos 16 horas.




ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, leia e siga estas instruções:

1. Use somente a bateria fornecida com produto ou equivalente.
2. Não abra ou danifique a bateria. O líquido liberado é corrosivo, pode causar lesões nos olhos e na pele, e é tóxico se for ingerido.
3. Tenha cuidado ao manusear as baterias, para não causar um curto-circuito pelo contato com materiais condutores, tais como anéis, pulseiras e chaves. A bateria ou o condutor pode superaquecer e causar queimaduras.
4. Não jogue a bateria no fogo. Ela pode explodir.

Instalação

INSTALANDO SEU M6120 MOTOROLA

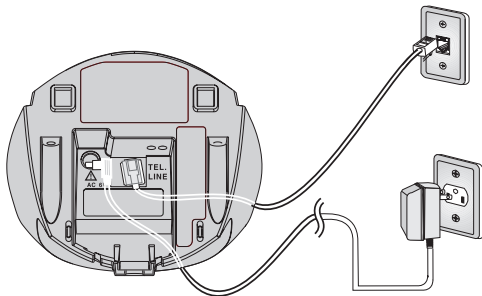

INSTALAÇÃO

1. Escolha um local próximo a uma tomada elétrica e a um ponto de conexão telefônica.
2. Ligue o pequeno conector da fonte de alimentação ao local apropriado no fundo da base, passando o fio pela canaleta-guia, e ligue o plugue à tomada elétrica.

7






ATENÇÃO: Use somente a fonte de alimentação fornecida com o aparelho. Ela foi projetada especificamente para este produto.

OBSERVAÇÃO: Ligue a base à corrente elétrica antes de colocar o monofone no descanso.

- 3. CARREGUE A BATERIA DO MONOFONE ANTES DE UTILIZÁ-LO.** A bateria recarrega-se automaticamente sempre que o monofone é colocado em seu descanso na base. A bateria deve ser carregada durante pelo menos 16 horas antes de você utilizar seu telefone pela primeira vez.
- 4.** Após a bateria ter sido totalmente carregada, conecte as extremidades do cabo telefônico respectivamente ao conector apropriado no fundo da base e ao ponto de conexão telefônica na parede. (Se só estiver disponível uma tomada telefônica de quatro pinos, pode ser necessário usar um adaptador, não fornecido com o aparelho.) Certifique-se de que as extremidades do cabo estejam firmemente encaixadas em seus lugares. Passe o cabo telefônico pela respectiva canaleta-guia no fundo da base.
- 5. VERIFIQUE SE HÁ O TOM DE DISCAR.** Pegue o monofone e pressione a tecla **TALK**. Você deverá ouvir o tom de discar. Caso contrário, veja a seção “Em Caso de Dificuldades”, na página 25.



RECURSOS DO MONOFONE

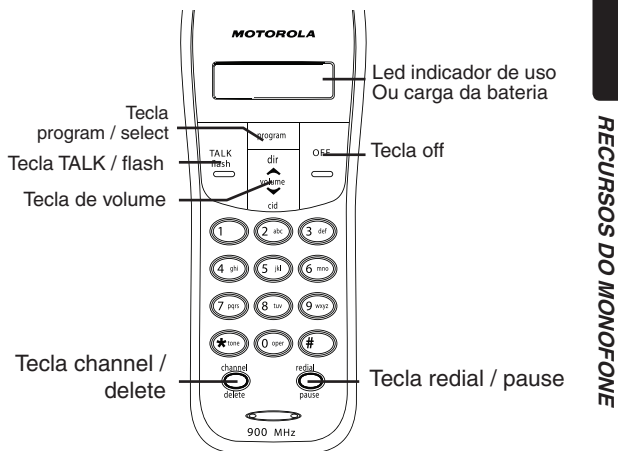

RECURSOS DO MONOFONE

TECLA TALK/FLASH

- Pressione a tecla **TALK** para fazer uma chamada.
- Caso tiver contratado junto a sua operadora local o serviço de atendimento simultaneo, pressione está tecla novamente para atender outra chamada.
- Pressione **TALK** outra vez para voltar à primeira chamada.

TECLAS DE CONTROLE DE VOLUME

- Ajustam o volume do que você escuta pelo monofone.
- Durante uma chamada, pressione a tecla ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir (respectivamente) o volume do que você ouve. O monofone emitirá um bipe duplo quando o nível máximo ou mínimo de volume tiver sido atingido.



TECLA OFF

- Pressione a tecla OFF para desligar uma chamada ou para sair de qualquer modo de operação.

TECLA REDIAL/PAUSE

- Ao ouvir o tom de discar, pressione REDIAL para discar novamente para o último número discado anteriormente no seu telefone.
- Esta tecla também pode ser usada para armazenar o último número discado na memória de discagem rápida. Veja a seção “Armazenar o Último Número Discado na Memória de Discagem Rápida”, na página 16.
- Você pode armazenar pausas nos seus números de discagem rápida. Veja a seção “Armazenar Pausas na Memória de Discagem Rápida”, na página 16.

TECLA CHANNEL/DELETE

- Ao pressionar a tecla **CHANNEL**, o canal de comunicação entre o monofone e a base será mudado para o próximo canal disponível.
- Isto é útil se você estiver ouvindo ruídos ou interferências no canal que estiver utilizando.
- Ao visualizar o registro de chamadas, use esta tecla para apagar a chamada em exibição no momento.
- Com o monofone fora de uso, pressione a tecla **CHANNEL/DELETE** e mantenha-a pressionada para apagar todas as chamadas registradas.

TECLA PROGRAM/SELECT

- Pressione a tecla **PROGRAM/SELECT** para entrar no modo de programação. Veja a seção “Para Programar Números de Discagem Rápida”, mais adiante neste manual.
- Pressione esta tecla para iniciar uma programação, confirmar uma opção de programação ou armazenar um número na agenda.





TECLA TONE/*


Se o telefone estiver programado para a discagem por pulsos, esta tecla pode ser usada para mudar a discagem temporariamente para o modo por tom.

CHAMADA DO MONOFONE PELA BASE

TECLA PAGE

- Pressione a tecla **PAGE**, na base, para chamar o monofone, facilitando sua localização.
- Quando o monofone tiver sido localizado, pressione a tecla **PAGE** outra vez para cancelar a chamada.
- A chamada também pode ser cancelada no monofone, pressionando-se a tecla **OFF**.
- Se o monofone estiver fora de uso ao ser chamado, a base ficará chamando o monofone durante um minuto, antes de encerrar a chamada automaticamente. Se o monofone estiver em uso, tocará apenas uma vez.


CHAMADA DO MONOFONE PELA BASE

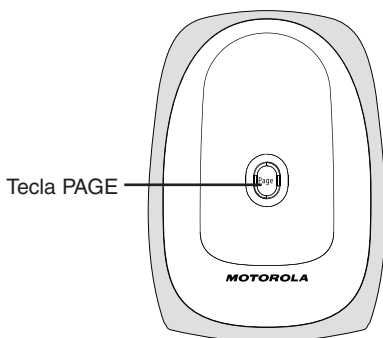



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

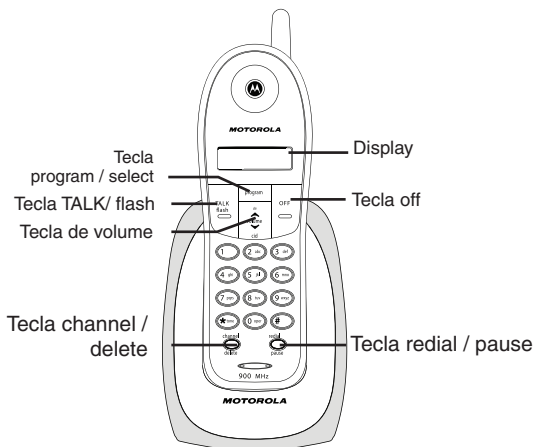

FAZENDO UMA CHAMADA

Pegue o monofone e pressione a tecla **TALK**. Ao ouvir o tom de discar, tecla o número. O visor mostrará os dígitos TELEFONE LIGADO enquanto o monofone estiver em uso. Se você errar o número ao teclar, pressione **OFF** para desligar; em seguida, pressione **TALK** para obter um novo tom de discar.

Você precisa sempre pressionar **TALK** no monofone antes de poder fazer uma chamada.

ATENDENDO UMA CHAMADA

Você ouvirá um toque de chamada. Para atendê-la, pressione qualquer tecla (menos **OFF**).





ENCERRANDO UMA CHAMADA ("DESLIGAR")

Há duas maneiras de encerrar uma chamada no seu M6120 Motorola: recolocando o monofone na base, ou então pressionando a tecla **OFF** no monofone.

MUDANÇA DE CANAL

Se você perceber interferências ou ruídos ao utilizar o monofone, pressione a tecla **CHANNEL** para mudar para um canal com mais clareza. Esta função somente está disponível se você estiver numa chamada.

CONFIGURAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (TOM OU PULSOS)

Seu M6120 Motorola vem pré-programado de fábrica para a discagem por **tom**. Se a central telefônica à qual sua linha está ligada só aceitar a discagem por pulsos (como nos telefones de disco), seu telefone deverá ser reconfigurado para esse modo de discagem.

Faça isto pressionando em primeiro lugar a tecla **PROGRAM/SELECT**. Em seguida, use as teclas **▲** e **▼** para alternar sua seleção no visor entre **TOM** e **PULSO**. Em seguida, pressione novamente **PROGRAM/SELECT** para efetivar a alteração, ou **OFF** para cancelá-la.

MODO : TOM

DISCAGEM TEMPORÁRIA POR TOM

Se o seu serviço telefônico só aceitar a discagem por pulsos, este recurso permite a você digitar senhas e códigos para acessar secretárias eletrônicas, serviços bancários e outros



serviços que exijam sinais de tom para serem acessados. Primeiramente, disque o número desejado normalmente, deixando o telefone enviar os sinais através de pulsos. Quando o telefone chamado atender, ative o recurso da discagem temporária por tom, pressionando a tecla **TONE**/*. Você poderá então teclar as senhas ou códigos necessários, e seu telefone enviará os sinais corretos na forma de tons. Encerre a chamada normalmente, colocando o monofone na base ou pressionando a tecla **OFF**. Seu telefone voltará automaticamente ao modo de discagem por pulsos.

PROGRAMAR O TIPO DE TOQUE DA CAMPAINHA

A campanha do seu monofone tem à sua escolha quatro tipos diferentes de tons de chamada. Para alterar o tom de chamada ou desligá-lo totalmente, primeiramente certifique-se que o monofone não está em uso. Em seguida:

- Pressione a tecla **PROGRAM/SELECT**.
- Use as teclas ▲ e ▼ para rolar as opções no visor até chegar em **CAMPAINHA**. Pressione novamente **PROGRAM/ SELECT** para selecionar e editar esta opção e use as setas para rolar entre as opções **1, 2, 3, 4** ou ****CAMP. DESLIGADA**. Você ouvirá uma amostra de cada tipo de toque.
- Pressione novamente a tecla **PROGRAM/SELECT** para confirmar o toque escolhido.

MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

Seu M6120 Motorola pode armazenar até nove números de telefone para os quais você ligue com frequência, juntamente com os nomes (até 15 caracteres e 24 dígitos em cada posição) em posições de memória atribuídas





de 1 a 9. Além disto, você também pode armazenar mais três números telefônicos na agenda. Veja abaixo a seção “Agenda Telefônica” para mais instruções sobre esse recurso.

OBSERVAÇÃO: Os números de discagem rápida serão incluídos na agenda telefônica recebendo as posições de 01 a 09.

PROGRAMAR UM NÚMERO DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione a tecla **PROGRAM/SELECT**.
2. Use as teclas **▲** e **▼** para rolar as opções no visor até chegar em **DISCAGEM RAPIDA**.
3. Pressione **PROGRAM/SELECT** para selecionar e editar esta opção. O visor mostrará: **INSIRA NUM. 1-9**.

OBSERVAÇÕES:

- Se a memória estiver cheia, o visor mostrará a mensagem **MEMORIA CHEIA**, soará um toque de erro e você não poderá incluir um novo número até apagar um número telefônico na memória de discagem rápida ou na agenda telefônica.
- Se desistir de efetuar a programação, a qualquer momento você poderá pressionar a tecla **OFF** para sair do modo de programação e cancelar as alterações feitas.

4. Tecle a posição de memória (de **1** a **9**) na qual você deseja armazenar o número telefônico. O visor mostrará: **COLOQUE O NOME**.

OBSERVAÇÃO: Se aquela posição de discagem rápida já estiver ocupada, o novo número telefônico armazenado apagará e substituirá o anterior. Tome cuidado para não substituir números telefônicos que você não desejaria apagar.

5. Usando as teclas numéricas e as letras a elas associadas (veja tabela mais adiante), digite um nome até 15 caracteres para ser armazenado juntamente com o número telefônico. Use a tecla **▼** para voltar uma posição e corrigi-la, e **▲** para avançar e inserir um espaço.





6. Ao terminar de inserir o nome, tecla **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará: **COLOQUE O NUMERO**.
7. Em seguida, tecla o número que você deseja armazenar (máximo de 24 dígitos). Use a tecla **▼** para voltar uma posição e corrija-la. A tecla **REDIAL/PAUSE** poderá ser utilizada para inserir uma pausa na seqüência a ser discada. Caso você não tenha ainda teclado nenhum algarismo, a tecla **REDIAL/PAUSE** inserirá o último número telefônico chamado.
8. Pressione novamente a tecla **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará a mensagem **ALT CAMPAINHA? S**, seguida do tipo de toque atualmente configurado.
9. Pressione **▲** ou **▼** para mudar a configuração. Escolha **S** se você desejar que o telefone avise quando receber chamadas originadas deste número através de um tom distinto de campainha depois do primeiro toque. Caso contrário, escolha **N** para manter o padrão normal de toque.
10. Pressione **PROGRAM/SELECT** para confirmar sua programação. Se você tiver programado um toque diferenciado para o número telefônico armazenado, aparecerá um **D** ao lado deste número na listagem da agenda.

ALTERAR UM NÚMERO TELEFÔNICO OU NOME NA AGENDA DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome que você deseja alterar.
2. Quando o visor mostrar o número que você deseja alterar, pressione **PROGRAM/SELECT**. Em seguida, pressione **▼** ou **▲** até que **EDIT** comece a piscar.
3. Pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará o nome e o número. O cursor aparece ao final do nome.





- Use ▼, ▲ e as teclas de discagem (na página 20) para editar o nome.
Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar a correção.
- Pressione **PROGRAM/SELECT** para encerrar a alteração do nome e passar para a do número telefônico. Use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar correções, e as teclas numéricas para inserir o novo número.
- Pressione **PROGRAM/SELECT** para prosseguir para a alteração do toque de campainha diferenciado. Use ▼ ou ▲ para mudar o toque, se desejar.
- Pressione **PROGRAM/SELECT** para gravar suas alterações.

APAGAR UM NÚMERO E NOME DA DISCAGEM RÁPIDA

- Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome que você deseja apagar.
- Quando o visor mostrar o número que você deseja apagar, pressione **PROGRAM/SELECT**. Em seguida, pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que APAGAR comece a piscar.
- Pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará: **APAGAR? N S** e o número telefônico.
- Pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que S comece a piscar.
- Pressione **PROGRAM/SELECT**. Você ouvirá um bipe de confirmação.



CHAMAR UM NÚMERO ARMAZENADO NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico para o qual você deseja ligar.
2. Pressione **TALK** para efetuar a ligação.

ALTERAR OU SUBSTITUIR DE POSIÇÃO UM NÚMERO ARMAZENADO NA AGENDA DE DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome cuja posição você deseja alterar.
2. Quando o visor mostrar o número telefônico que você deseja reposicionar no teclado, pressione **PROGRAM/SELECT**. Em seguida, pressione **▲** repetidas vezes até que a palavra **DISCAGEM RAPIDA** comece a piscar.
3. Pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará: **INSIRA 1-9**.
4. Pressione a tecla (de 1 a 9) correspondente à nova posição desejada para este número telefônico. Você ouvirá um bipe de confirmação.

ARMAZENAR PAUSAS NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA

Para inserir uma pausa num número telefônico, pressione a tecla **REDIAL/PAUSE**. Cada pausa inserida terá a duração de dois segundos. Isto é útil, por exemplo, se seu telefone estiver ligado a um PABX. Você poderá armazenar o número de acesso à linha externa do PABX e uma pausa antes do número externo que pretende chamar. Por exemplo, se o número de acesso à linha externa do seu PABX for **0** e você desejar armazenar o número externo **0800-7731244** na posição de memória **8**, faça o seguinte:





1. Pressione a tecla **PROGRAM/SELECT**.
2. Pressione **8**.
3. Pressione **0**.
4. Pressione **REDIAL/PAUSE**.
5. Tecle o número a armazenar: **0800-7731244**.
6. Pressione novamente **PROGRAM/SELECT**.

AGENDA TELEFÔNICA

Seu M6120 Motorola pode armazenar até 12 números telefônicos (incluindo os nove de discagem rápida) e nomes (com até 15 caracteres para os nomes e 24 dígitos para os números).

OBSERVAÇÃO: Pressione OFF a qualquer momento para sair da agenda telefônica.

ARMAZENAR UM NÚMERO TELEFÔNICO E NOME NA AGENDA

1. Pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará: AGENDA.
2. Usando a tabela abaixo (ou as próprias indicações nas teclas de discagem), digite até 15 caracteres para o nome que você está armazenando juntamente com o número telefônico. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar a correção. Use ▲ para avançar e acrescentar um espaço.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO



TABELA DE LETRAS, NÚMEROS E SÍMBOLOS

Pressione	1 vez	2 vezes	3 vezes	4 vezes	5 vezes	6 vezes
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*					
#	&	'	,	-	.	#

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

3. Ao terminar de digitar o nome, pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostrará: **COLOQUE O NUMERO**.
4. Digite o número do telefone usando as teclas numéricas. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar a correção. A tecla **REDIAL/PAUSE** poderá ser utilizada para inserir uma pausa na seqüência a ser discada. Caso você não tenha ainda teclado nenhum algarismo, a tecla **REDIAL/PAUSE** inserirá o último número telefônico chamado.
5. Pressione **PROGRAM/SELECT**. O visor mostra **ALT CAMPAINHA? S** e a configuração atual de toque da campanha.
6. Pressione ▼ ou ▲ para mudar a configuração. Escolha **S** se você desejar que o telefone avise quando receber chamadas originadas deste número através de um tom distinto de campanha depois do primeiro toque. Caso contrário, escolha **N** para manter o padrão normal de toque.



7. Pressione **SELECT** para confirmar suas configurações. Se você tiver programado um toque diferenciado para o número telefônico armazenado, aparecerá um **D** ao lado deste número na listagem da agenda.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

OBSERVAÇÃO: O serviço de identificação de chamadas é oferecido pela sua companhia telefônica local. Ele possui custo mensal e depende da disponibilidade. Você deve contratar este serviço para poder se beneficiar dos recursos de identificação de chamadas do seu M6120 Motorola. Para maiores informações, consulte sua companhia telefônica local.

RECEBENDO E ARMAZENANDO CHAMADAS

À medida em que forem recebidas novas chamadas identificadas, será exibida no visor a palavra **NOVA**, seguida do número de novas chamadas identificadas recebidas.

NOVA 01 LIDA 01

Seu M6120 Motorola armazena as 60 chamadas identificadas mais recentes. Quando a identificação do número chamador vem juntamente com uma nova chamada que toca, o número será exibido no visor até que a chamada seja atendida.

MOTOROLA

0800-7731244



A RESPEITO DA IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS


Este telefone atribui a cada chamada recebida um número de 1 a 60. A chamada mais recente terá o maior número. Quando todas as posições estiverem ocupadas e uma nova chamada identificada for recebida, a chamada mais antiga será apagada da memória para abrir lugar para a nova. Assim sendo, você não precisa apagar as chamadas manualmente para garantir que as chamadas mais recentes estejam sempre registradas.

Para cada chamada recebida, o visor mostra as seguintes informações, entre o primeiro e o segundo toques:

- A categoria do terminal que esta chamando
- O código de área e o número telefônico que está chamando
- A hora e a data da chamada caso voce tenha feito o ajuste

OBSERVAÇÃO: Se você atender a chamada logo ao primeiro toque, antes que estas informações apareçam no visor, os dados da chamada não serão armazenados na memória.

VISUALIZANDO AS CHAMADAS IDENTIFICADAS

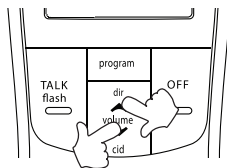

1. Com o telefone fora de uso, pressione ▼ para entrar no modo de visualização de chamadas identificadas.
2. Pressione ▲ ou ▼ para rolar entre as ocorrências de chamadas identificadas.
3. Pressione **OFF** a qualquer momento para sair do modo de visualização de chamadas identificadas.





APAGAR UMA DETERMINADA CHAMADA IDENTIFICADA

1. Com o telefone fora de uso, pressione ▼ para entrar no modo de visualização de chamadas identificadas.
2. Pressione ▼ ou ▲ até localizar a chamada que você deseja apagar.

MOTOROLA

0800-7731244

3. Pressione **CHANNEL/DELETE**. Você ouvirá um bipe de confirmação.

APAGAR TODAS AS CHAMADAS IDENTIFICADAS

1. Com o telefone fora de uso, pressione e mantenha pressionada a tecla **CHANNEL/DELETE**. O visor mostrará **APAGAR TUDO N S**, com a opção atualmente selecionada piscando.

APAGAR? N S

2. Pressione ▲ até que a opção S comece a piscar.
3. Pressione **PROGRAM/SELECT**. Você ouvirá um bipe de confirmação.

VISUALIZANDO AS CHAMADAS IDENTIFICADAS



ARMAZENAR NA AGENDA TELEFÔNICA UM NÚMERO DA LISTA DE CHAMADAS RECEBIDAS

1. Localize no histórico de chamadas recebidas o número que você deseja armazenar na agenda.

MOTOROLA

0800-7731244

2. Pressione **PROGRAM/SELECT**. Pressione ▼ repetidas vezes até que PROGRAMAR comece a piscar no visor.
3. Pressione **PROGRAM/SELECT**. Você poderá agora editar o nome (até 15 caracteres), se desejar. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar a correção. Use ▲ para avançar e acrescentar um espaço.
4. Pressione **PROGRAM/SELECT**. Você poderá agora editar o número telefônico (até 24 dígitos), se desejar. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás e efetuar a correção.
5. Pressione **PROGRAM/SELECT** duas vezes. O número identificado estará então armazenado na agenda.

VISUALIZANDO AS CHAMADAS IDENTIFICADAS



EM CASO DE DIFICULDADES

Se você tiver qualquer dificuldade na operação do seu telefone, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tenha dificuldades depois de tentar estas sugestões, dirija-se a um dos nossos postos de Assistência Técnica ou ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone 4022-1244 capitais ou 0800-7731244 (ligação gratuita).

PROBLEMA	SUGESTÕES
Meu telefone não liga.	<p>Verifique a tensão elétrica da sua casa e ajuste a fonte de alimentação para 117V ou 220V através da chave seletora.</p> <p>Verifique se a fonte de alimentação da base está ligada à tomada elétrica.</p> <p>Verifique se o cabo telefônico está firmemente acoplado tanto à base do aparelho quanto à tomada telefônica na parede.</p> <p>Assegure-se de que a bateria esteja devidamente carregada. Se o monofone emitir dois bipes, a bateria está fraca e precisa ser carregada.</p>
Não consigo fazer transferência de chamadas	<p>O Tempo de FLASH do seu M6120 esta dentro dos limites especificados pela ANATEL para funcionamento com centrais públicas. O FLASH pode não funcionar se o aparelho estiver conectado a um PABX que necessite de configurações fora destes limites.</p>



PROBLEMAS & SUGESTÕES

PROBLEMA	SUGESTÕES
<p>Não ouço o tom de discar.</p>	<p>Primeiro tente todas as sugestões acima.</p> <p>Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance.</p> <p>Se as sugestões anteriores não funcionarem, desconecte a linha telefônica da base e conecte um outro aparelho telefônico. Se também não houver tom de discar no outro aparelho, o problema está na sua fiação ou na instalação da linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.</p>
<p>Ouço ruídos, estática ou sinal fraco, mesmo quando estou perto da base.</p>	<p>Pressione o botão CHANNEL durante a chamada até que a interferência seja eliminada.</p> <p>Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos. Em especial, evite ligar a base do seu telefone à mesma tomada que outros aparelhos – se isto ocorrer, mude ou a base ou os demais aparelhos para outra tomada.</p>
<p>Ouço ruídos, estática ou sinal fraco quando estou longe da base.</p>	<p>Você pode estar fora do raio de alcance do sinal da base. Mova-se para mais perto da base ou instale-a numa localização mais conveniente.</p> <p>A disposição dos cômodos da sua casa ou local de trabalho pode estar limitando o raio de alcance do sinal da base. Tente instalar a base em outro local, de preferência mais elevado.</p>





PROBLEMA	SUGESTÕES
A campainha não toca quando o telefone recebe uma chamada.	<p>Verifique se a campainha está ativada. Consulte a seção sobre seleção de toques neste manual.</p> <p>Assegure-se de que o cabo telefônico esteja firmemente acoplado tanto à base quanto à tomada telefônica. Assegure-se também de que a fonte de alimentação elétrica esteja corretamente ligada à base e à rede elétrica e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117V ou 220V)</p> <p>Você pode estar fora do raio de alcance do sinal da base. Mova-se para mais perto da base ou instale-a numa localização mais conveniente.</p> <p>Pode ser que você tenha extensões demais na sua linha telefônica para que todos os aparelhos possam tocar adequadamente. Tente desconectar alguns aparelhos das outras extensões.</p>
Ouço outras chamadas quando uso meu telefone.	<p>Desconecte sua base da tomada telefônica e conecte um telefone comum (com fio). Se ainda assim você ouvir outras ligações, o problema provavelmente estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.</p>
Ouço ruído no monofone, e nenhuma das teclas funciona.	<p>Verifique se a base está ligada à rede elétrica.</p> <p>Verifique se a fonte de alimentação elétrica está selecionada para a tensão correta da rede pública de energia elétrica de sua localidade (117V ou 220V).</p>





PROBLEMAS & SUGESTÕES

PROBLEMA	SUGESTÕES
Uma solução geral para vários problemas:	<p>Se o aparelho parecer não estar funcionando adequadamente, tente colocar o monofone na base. Se ele não parecer funcionar, faça o seguinte, na ordem listada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desconecte a base da rede elétrica.2. Desconecte a bateria do monofone, e a bateria de reserva, se houver uma.3. Espere alguns minutos.4. Reconecte a base à rede elétrica.5. Reinstale a bateria.6. Espere o monofone reestabelecer sua conexão com a base. Por segurança, espere até um minuto para que isto aconteça.





CUIDADOS COM SEU TELEFONE

Seu telefone sem fio Motorola M6120 contém componentes eletrônicos sofisticados. Por isto, ele precisa ser tratado com cuidado.

Evite o manuseio brusco.

Ao colocar o monofone sobre alguma superfície, faça-o suavemente. Guarde a embalagem original e todas as proteções internas, para o caso de você precisar enviar o aparelho para outro lugar.

Evite a água.

Seu telefone pode ficar danificado se for molhado. Não use o monofone ao ar livre quando estiver chovendo, nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base próxima a uma pia, banheira ou chuveiro.

Tempestades com relâmpagos

Tempestades com relâmpagos causam descargas de energia que podem danificar equipamentos eletrônicos. Para sua própria segurança, evite e tenha cautela ao utilizar esses equipamentos durante tempestades com relâmpagos.

Limpeza do seu telefone

Seu telefone tem um gabinete de plástico durável que deve manter seu brilho por muitos anos. Limpe o exterior apenas com um pano macio levemente umedecido com água ou um sabão suave. Não use água em excesso, nem solventes de limpeza de nenhuma espécie.

Lembre-se sempre que aparelhos elétricos podem causar choques e queimaduras se forem utilizados quando você estiver molhado ou dentro d'água. Se acontecer da sua base cair dentro d'água, **NÃO TOQUE NELA ANTES DE DESCONECTAR O FIO ELÉTRICO E O CABO TELEFÔNICO DAS RESPECTIVAS TOMADAS.** Em seguida, puxe a base pelos fios ou cabos desconectados.

CUIDADOS COM SEU TELEFONE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões	Monofone: 161 × 53 × 39 mm (excluída a antena) Base: 115 × 91 × 95 mm (excluída a antena)
Peso	Monofone: 158 gramas Base: 129 gramas
Requisitos de energia	Monofone: bateria NiCd de 3,6 V nominais e 300 mAh de capacidade Base: 9 Vdc a 200 mA em corrente contínua





GARANTIA

Termos da Garantia

A MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

garante os telefones sem fio da marca Motorola contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.




GARANTIA

TEMPO DE COBERTURA

Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

EXCLUSÕES



Desgaste Natural. Manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura.


Baterias. Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto. Defeitos ou danos resultantes de:

- (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;
- (b) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
- (c) sujeitar o Produto a uso ou condições anormais;
- (d) outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

Serviço Não Autorizado ou Modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de





GARANTIA

qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados. Produtos com:

- (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
- (b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
- (c) números de série de placas discordantes; ou
- (d) peças de marca que não seja Vtech ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia. Em tais casos, a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto será reinstalado.

Para obter serviços ou informações, ligue para 4002-1244 capitais e regiões metropolitanas outras localidades 0800-7731244 (ligação gratuita)





Certificado de Garantia

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo usuário, que levará o aparelho até um dos Postos Autorizados da empresa de Assistência Técnica, cujas unidades da rede credenciada encontram-se a disposição na Central de Atendimento Vtech, 0800 -7731244 (ligação gratuita) ou para capitais e regiões metropolitanas, 4002-1244 (ligação local) . Os reparos em garantia serão efetuados somente e exclusivamente pela rede credenciada. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações, ou rasuras, acompanhada deste Certificado de Garantia.

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:..... Telefone:

Nome do revendedor: Nota Fiscal:

Emitida em: Série:

Endereço:

Discriminação do aparelho:





CERTIFICAÇÃO ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

TELEFONE M6120



MOTOROLA

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO. ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO



(0 1) 0 7 8 9 8 9 0 3 4 0 6 4 3 1

DISTRIBUÍDO POR MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J: 03.987.645/0001-58
FABRICADO NA CHINA PELA VTECH



“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

MTM06601005

