



MOTOROLA

M860

Telefone sem Fio 2.4 GHz com
Secretária Eletrônica Digital
em Português

Manual do Usuário >

Parabéns pela compra de um produto Motorola!

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

Para informações adicionais ou dúvidas, disque para

0800-773 1244
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou visite
www.motorola.com.br

Distribuído e comercializado pela MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda., empresa licenciada pela Motorola para este produto.

Motorola, o logo Motorola, e todas as marcas registradas indicadas na embalagem são de propriedade da Motorola, Inc.

Motorola e o logo M estilizado estão registrados no U.S. Patent & Trademark Office. Qualquer outra marca de produto ou serviço é de propriedade de seus respectivos donos. Motorola, Inc. 2003.

Nota:


- MDX Telecom, é o nome da empresa licenciada
- Para obter informações do licenciado por favor entre em contato pelo telefone (0xx11)3647-4050 ou pelo web site www.mdxtelecom.com.br


Sumário

Bem-vindo	3
Instruções de segurança importantes	6
Início de operação	9
Visão geral do monofone.....	13
Instalação	14
Configuração	15
Usar o monofone	18
Uso da Secretária Eletrônica Digital.....	28
Garantia limitada Motorola	36


Bem-vindo

Parabéns por ter adquirido o telefone sem fio M860 da Motorola com secretária eletrônica digital em português. Pare um instante e verifique se o seu produto acompanha todos os itens indicados abaixo na figura.

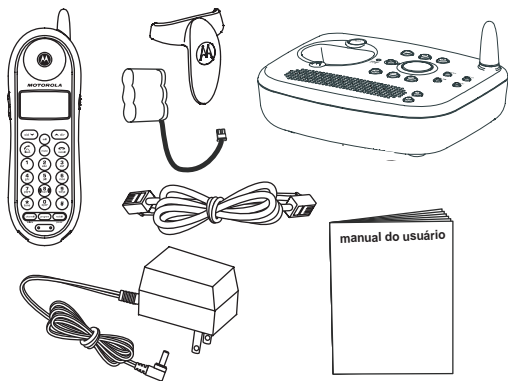

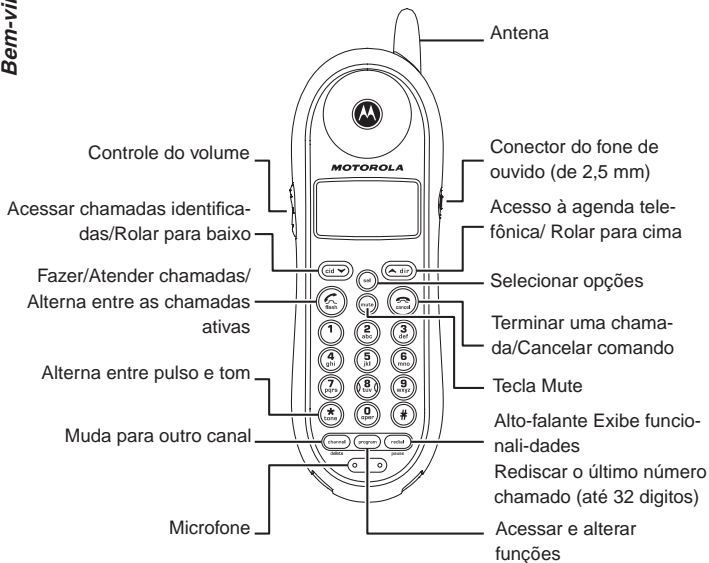

Visão geral da unidade da base

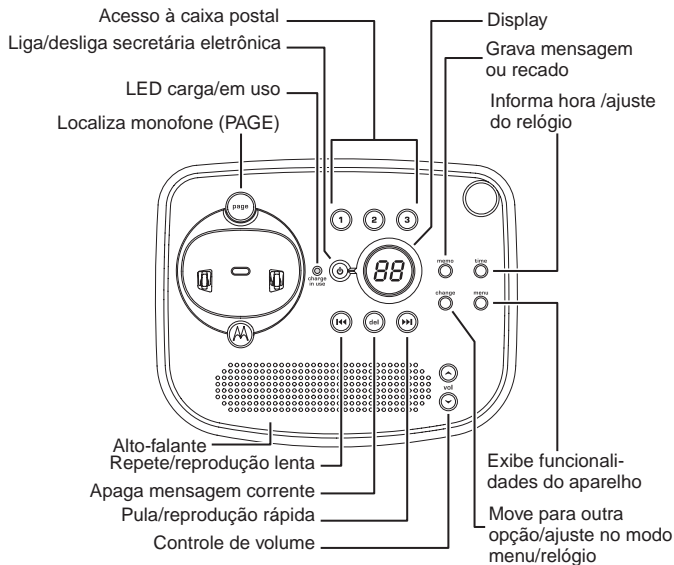

Instruções de segurança importantes

Siga estas instruções de segurança ao utilizar o telefone sem fio a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos a pessoas ou bens:

Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico:

1. Mantenha todas as aberturas do telefone desbloqueadas. Não colocar o telefone sobre um aquecedor. Verificar se o local de instalação possui ventilação adequada.
2. Não utilizar o telefone se estiver molhado ou com os pés na água.
3. Não utilizar este produto perto de locais com água (por exemplo, banheira, pia de cozinha ou piscina).
4. Não colocar nada sobre o cabo de força. Não instalar o cabo de força em local de passagem onde as pessoas possam pisá-lo.
5. Nunca insira qualquer tipo de objeto nas aberturas, pois eles podem causar risco de incêndio ou choque elétrico.
6. Desconectar este produto da rede elétrica antes de fazer uma limpeza. Não utilizar produtos de limpeza líquidos nem aerossol. Utilizar um pano úmido para limpeza.
7. Não desmontar este produto. Se você precisar de reparos ou prestação de serviços, consulte o serviço de atendimento da Motorola.
8. Não sobrecarregar a rede elétrica e os fios de extensão.
9. Evite utilizar o telefone durante as tempestades elétricas. Utilizar um estabilizador de voltagem caso sua região seja susceptível a picos de tensão elétrica.
10. Não utilizar o telefone sem fio para comunicar o vazamento de gás, principalmente se você estiver nas proximidades do local do vazamento.

Desconectar este telefone sem fio imediatamente da tomada se:

- O cabo de força ou o plugue estiver danificado ou desfiado.
- Cair líquido no produto.
- O produto foi exposto à chuva ou água. Não retire o monofone ou a base até desconectar o cabo de força e o telefone da parede. A seguir, pegue a base com os cabos desconectados.
- O produto tiver caído e o telefone tiver sido danificado.
- O produto apresentar uma alteração visível no desempenho.

Instruções de instalação

1. Ler e entender todas as instruções e guardar para consulta futura.
2. Seguir todos os avisos e instruções assinaladas no produto.
3. Não instalar este produto perto de uma banheira, pia ou chuveiro.
4. Ajuste a chave seletora de tensão em 110V ou 220V da fonte de alimentação elétrica a compatível com a rede de sua casa. Se você não tiver certeza da tensão de energia elétrica em sua casa, consulte a companhia de fornecimento de energia elétrica local.
5. Colocar este produto sobre uma superfície estável ou poderá cair e causar danos ao produto.
6. Ajustar somente os controles abordados nas instruções de operação. O ajuste incorreto de outros controles pode causar danos e geralmente exigem muito trabalho de um técnico autorizado para restaurar o produto ao seu estado normal de operação.
7. Limpar este produto com pano macio e úmido. Não utilizar produtos químicos ou agentes de limpeza.
8. Utilizar somente a fonte de alimentação que acompanha este aparelho. O uso de fontes de alimentação diferentes pode danificar o aparelho.

9. Como o telefone sem fio funciona através de eletricidade, você deve ter pelo menos um telefone convencional em sua casa, em caso de corte no fornecimento ou queda de energia elétrica.

10. Para evitar interferências de outros aparelhos ao redor, não coloque a base do telefone sem fio sobre ou perto da TV, forno de microondas, geladeira ou VCR.

Início de operação


Antes de usar seu novo M860 da Motorola para fazer ou receber chamadas, você deve carregar as baterias.

Instruções de segurança da bateria


- Não queime, desmonte nem perfure a bateria. A bateria contém materiais tóxicos que podem ser liberados causando ferimentos.
- Cuidado: Há risco de explosão se você substituir a bateria por um modelo de bateria diferente. Use somente a bateria que acompanha o seu telefone ou faça uma substituição autorizada recomendada pelo fabricante.
- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças.
- Remova as baterias se o aparelho permanecer por mais de 30 dias sem uso.
- Não jogue as baterias no fogo, pois elas podem explodir.
- As baterias recarregáveis instaladas neste produto devem ser recolhidas corretamente e devem ser recicladas. Consulte a etiqueta para ver o tipo de bateria. Contate o serviço de reciclagem local para efetuar o recolhimento adequado da bateria.

Carga da bateria

1 Pressione a saliência na tampa da bateria e empurre-a para baixo.

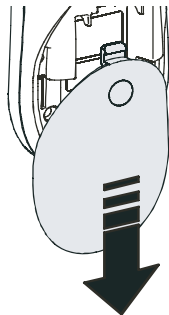


2 Insira o conector da bateria no soquete e depois instale a bateria (primeiro a parte superior) no compartimento da bateria.

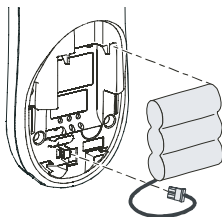


Nota: Para a primeira carga, carregue a bateria durante pelo menos 16 horas.


3 Recoloque a tampa da bateria.

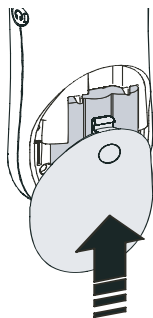

4 Encaixe a presilha para cinto. (opcional)

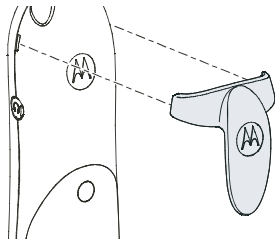

5 Conecte o cabo de alimentação na parte inferior do carregador e na tomada elétrica.

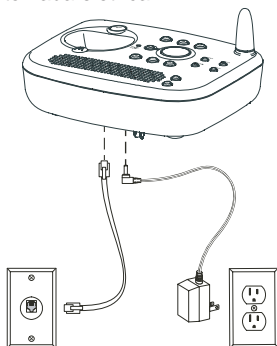

6 Coloque o monofone na base.




7 Carregue a bateria pelo menos durante 16 horas antes de usar o telefone pela primeira vez. A luz do indicador LED acende indicando que o monofone está carregando.

Visão geral do monofone

Utilize a imagem ilustrativa abaixo para familiarizar-se com a tela de display do telefone M860. Consulte “Personalizar o monofone” na página 15 para verificar as instruções passo a passo sobre as configurações de sua preferência.


Tela de display principal

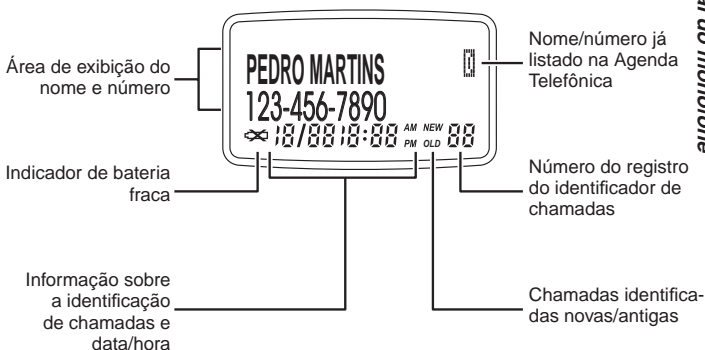

Nota: A informação sobre o identificador de chamadas será fornecida somente se você contratar o serviço com a companhia telefônica local.

Instalação

- 1 Selecione um local em que você possa usar a rede elétrica e a tomada do telefone.
- 2 Insira o cabo de força e o fio do telefone na parte inferior da base.
- 3 Não conecte o fio do telefone na tomada da parede até que a bateria esteja totalmente carregada (16 horas)
- 4 Ajuste a fonte a sua rede (110V ou 220V) e conecte o cabo de fonte na rede elétrica.

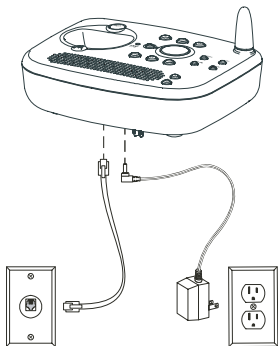

Configuração

Depois que a bateria estiver totalmente carregada, você estará pronto para fazer suas configurações pessoais.

Personalizar o monofone

Personalize o monofone através da seleção de toques de campanha da sua preferência.

Selecionar timbres de campanha

Com o monofone em repouso, selecione um dos quatro timbres diferentes de campanha que estão disponíveis.

ação

- 1 Pressione **PROGRAM**
- 2 Através das teclas ▼ e ▲ selecione **TIMBRE**
- 3 Pressione **SEL**. A configuração atual pisca e você ouve uma amostra do toque.
- 4 Selecione através das teclas ▼ e ▲ o timbre desejado
- 5 Pressione **SEL** para gravar a seleção

Seleção das preferências de idioma

ação

- 1 Pressione **PROGAM**.
- 2 Através das teclas qe p selecione **IDIOMA**.
- 3 Pressione **SEL**.
- 4 Selecione através das teclas qe p o idioma desejado.
- 5 Pressione **SEL** para gravar a seleção.

Configurar discagem por tom ou pulso

Seu telefone está pré-ajustado para a discagem por tom. Se você possuir o serviço de discagem por pulso altere a configuração.

ação

- 1 Pressione **PROGRAM**.
- 2 Selecione através das teclas qe p **MODO**.
- 3 Pressione **Sel**. A configuração atual pisca.
- 4 Através das teclas qe p selecione **PULSO**.
- 5 Pressione Sel para gravar a seleção.

Nota: Você pode alterar temporariamente para a discagem por tom durante uma chamada pressionando ***tone** (tecla estrela). Depois disso, todas as teclas pressionadas enviarão sinais de discagem por tom. Seu telefone retorna automaticamente à discagem por pulso depois que a chamada for desconectada.

Ajuste a data e hora:


ação

- 1 Pressione **PROGRAM**.
- 2 Selecione através das teclas que p **DATA/HORA**.
- 3 Pressione **SEL**.
- 4 Através das teclas que p selecione **MÊS**.
- 5 Pressione **SEL** para gravar a seleção.
- 6 Através das teclas que p selecione o dia.
- 7 Pressione **SEL** para gravar a seleção.
- 8 Através das teclas que p selecione a hora.
- 9 Pressione **SEL** para gravar a seleção.
- 10 Através das teclas que p selecione os minutos.
- 11 Pressione **SEL** para gravar a seleção.
- 12 Através das teclas que p selecione AM ou PM.
- 13 Pressione **SEL** para gravar a seleção.


Usar o monofone

Fazer uma chamada

ação

Pressione  Quando você ouvir o tom de discagem, tecle o número.


OU

Tecele o número do telefone e, a seguir, pressione  .
Você poderá visualizar o número de telefone no display antes de discar o número.

Use a tecla cid  para fazer alterações.

Atender/terminar uma chamada

ação

Você pode atender uma chamada pressionando  ou qualquer tecla numérica (0-9) no monofone.

Para terminar uma chamada, pressione .

OU

Coloque o monofone na base para terminar a chamada.

Nota: Se você possui internet banda larga em ADSL, utilize o filtro de linha que muitas vezes são fornecidos juntamente com o modem ADSL para evitar interferência. Se ainda ocorrer interferência, contate seu o provedor de serviços ADSL.

Localizar o monofone perdido

ação

Pressione a tecla localizar (**PAGE**) na base. O monofone emite um bipe.

(O tom de localização continua por aproximadamente dois minutos se não for atendido ou cancelado).

Pressione **PAGE** novamente para cancelar a busca do monofone

OU

Pressione cancel  no monofone.

OU

Coloque o monofone na base para parar a busca.


Uso da tecla de Canal

Para uma recepção mais nítida, pressione a tecla da **CHAN** para mudar para outro canal durante uma chamada.

Ajuste do volume durante uma chamada

Aumentar o volume do áudio

Diminuir o volume do áudio

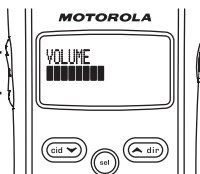

Silenciar a chamada (mute)

ação

Pressione a tecla Mute (Mudo) para desativar o microfone.

Pressione-a novamente para ativar o microfone.

Aumentar o volume do áudio

Diminuir o volume do áudio

Mensagens de Display Comuns


** CHAMANDO **	Receber uma chamada.
CONECTANDO...	Estiver aguardando o tom de discagem.
TELEFONE LIGADO	O monofone estiver em uso.
PROCURANDO...	O monofone estiver selecionando um dos 15 canais disponíveis.
** LOCALIZANDO **	A base estiver procurando o monofone.
BATERIA BAIXA	A bateria precisar de recarga.

Armazenar números Agenda Telefônica

O monofone possui uma agenda telefônica com até 50 nomes e números. Nove das 50 posições de memória são atribuídas aos números de discagem rápida.

Atribuir números de discagem rápida

As teclas numéricas de 1 a 9 são destinadas às posições de memória na discagem rápida.

Nota: Pressione  a qualquer momento para sair. Se as posições de memória estiverem todas ocupadas, a tela exibirá **MEMÓRIA CHEIA**. Você deve excluir um número antes de adicionar outro.

ação

- 1 Pressione **PROGRAM**.
- 2 Selecione através das teclas qep **MARCADOR RÁPIDO**
- 3 Pressione **SEL**. Aparecerá no display **INSIRA NUM 1-9**.
- 4 Pressione a tecla numérica (1-9) que você deseja atribuir ao número de telefone. Aparecerá no display **COLOQUE O NOME**.
- 5 Insira o nome (até 15 caracteres).

O quadro abaixo mostra quantas vezes você precisa pressionar cada tecla no monofone para inserir letras e números. Use as teclas de rolagem para dar espaços e fazer alterações.

Tecla	Quantidade de vezes que você deve pressionar				
	1	2	3	4	5
1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	5	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

ação

6 Pressione **PROGRAM** ou **SEL** para salvar o nome.

Aparecerá no display **COLOQUE O NÚMERO** .

7 Digite até 24 dígitos para o número de telefone.

Você pode adicionar uma pausa no número pressionando Redial.


8 Pressione **PROGRAM** ou **SEL** para salvar o número.

Aparecerá no display **MUDAR TIMBRE? N.**

9 Pressione **SEL** para gravar a entrada.

Utilizando a discagem rápida

ação

- 1 Pressione e segure o número de posição de memória (1-9).
- 2 Pressione  para discar o número.

Editar números de discagem rápida

ação

- 1 Pressione e segure o número de posição de memória (1-9) que deseja editar.
- 2 Pressione **SEL** quando a entrada for exibida.
- 3 Seleccione através das teclas qe p **EDITA**.
- 4 Pressione as teclas qe p para editar o nome.
- 5 Pressione **SEL**.
- 6 Pressione cid ▼ para editar o número.
- 7 Pressione **SEL**.

Substituir números de discagem rápida

ação

- 1 Pressione e segure o número de posição de memória que deseja substituir.
- 2 Pressione **SEL** quando a entrada for exibida.
- 3 Seleccione através das teclas qe p **VEL**.
- 4 Pressione **SEL**.
- 5 Pressione a nova posição de memória quando aparecer **INSIRA NUM 1-9**. Você ouvirá um bipe confirmando a alteração.

Apagar números de discagem rápida

ação

- 1 Pressione e segure o número de posição de memória (1-9) que deseja apagar.
- 2 Pressione **Sel** quando a entrada for exibida.
- 3 Selecione através das teclas que p **APAGAR**. Aparecerá no display **APAGAR N S**.
- 4 Selecione **S** para apagar a entrada.
- 5 Pressione **SEL**.

Inserir número na Agenda Telefônica

ação

- 1 Pressione **PROGRAM**.
- 2 Role até **DIRETÓRIO**.
- 3 Pressione **SEL**. Aparecerá no display **COLOQUE O NOME**.
- 4 Insira o nome (até 15 caracteres).

Use a tabela abaixo para inserir letras e números.
Use as teclas de rolagem para dar espaços e fazer alterações.

Tecla	Quantidade de vezes, que você deve pressionar				
	1	2	3	4	5
1	1				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9

ação

- 5 Pressione **PROGRAM** ou **SEL** para salvar o nome.
Aparecerá no display **COLOQUE O NÚMERO.**
- 6 Digite o número do telefone (até 24 dígitos) ou pressione **REDIAL** para entrar com o último número discado.
(Para adicionar uma pausa pressione **REDIAL**).
- 7 Pressione **PROGRAM** ou **SEL** para salvar o número.
Aparecerá no display **MUDAR TIMBRE? N**
- 8 Pressione Sel para salvar a entrada.


Editar ou apagar um número programado

ação

- 1 Pressione **▲**.
- 2 Selecione através das teclas que p o número desejado
- 3 Pressione **SEL**.
- 4 Selecione através das teclas que p EDITAR ou APAGAR
- 5 Pressione **SEL** para selecionar opção.
- 6 Selecione **EDITA** para fazer alterações ou **APAGAR** e pressione **S**.
- 7 Pressione **SEL** para salvar as alterações.


Identificação de Chamadas

Nas posições do identificador de chamadas podem ser armazenadas até 90 chamadas. A chamada mais recente é armazenada no final da lista. Quando a posição estiver cheia, a chamada mais antiga é apagada dando espaço para novas chamadas.

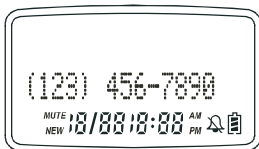

Verificar a lista de chamadas identificadas

ação

- 1 Pressione ▼.
- 2 Selecione através das teclas qe p
- 3 Pressione  para sair da lista.

Apagar uma chamada identificada da lista

ação

- 1 Pressione ▼.
- 2 Selecione através da tecla q o número a ser apagado
- 3 Pressione a tecla **DELETE**. Um tom longo confirmará que a entrada foi apagada.

Apagar todas as chamadas identificadas

ação

- 1 Pressione e segure **DELETE**. Aparecerá no display **APAGAR TUDO N S**.
 - 2 Selecione **S**.
 - 3 Pressione **SEL**.
-

Uso da secretária eletrônica Digital


A secretária eletrônica digital pode guiá-lo na configuração e acesso aos diversos recursos da máquina através de instruções em áudio em português.

Estão disponíveis três caixas de correio, que podem ser designadas a diferentes usuários. Cada caixa de correio pode armazenar até 15 minutos de mensagens e/ou recados.

Reproduz mensagens

Pressione para ouvir as mensagens em uma caixa de correio.

Pressione novamente para parar a reprodução.

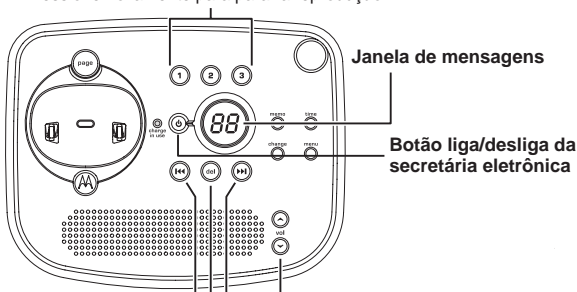

Repete/reprodução lenta

Pressione para repetir a mensagem; pressione duas vezes para reproduzir a mensagem anterior; pressione e mantenha pressionado para reproduzir a mensagem de forma lenta.

Ajusta volume

Possibilita ajustar o volume entre o mínimo e o máximo durante a reprodução.

Apaga mensagens

Pressione DEL durante a reprodução. As mensagens não podem ser apagadas antes de terem sido reproduzidas pelo menos uma vez. Quando apagadas, não podem mais ser recuperadas.

Pula/reprodução rápida

Pula para a próxima mensagem. Se mantido pressionado, acelera a reprodução da mensagem.

Configurar a secretária eletrônica

Ajustar data e hora

ação

1. Pressione **TIME**. Você ouvirá a configuração corrente.
2. Pressione **TIME**.
3. Pressione **CHANGE** até ouvir a informação correta.
4. Pressione **TIME** para gravar a alteração.
5. Repita os passos anteriores para ajustar o dia, hora, minuto e ano correntes.

Nota: Para avançar os minutos ou anos em incrementos de 10, pressione e mantenha pressionado o botão **CHANGE**. O ano máximo que pode ser selecionado é 2039.

Configurar mensagem de saudação

Caixas de correio e saudações

A secretária eletrônica possui três caixas de correio que podem ser utilizadas por pessoas diferentes. Um usuário que faça uma chamada para a máquina usando a discagem por tom poderá selecionar qualquer das caixas, pressionando 1, 2 ou 3. Se não for especificada qual a caixa de correio, a mensagem será automaticamente gravada na caixa 1.

Opções de saudações

A secretaria eletrônica já vem pré programada com uma saudação com o seguinte conteúdo: "Alo, por favor, deixe a mensagem após o sinal".

Esta saudação será enviada se a opção "Apenas Anuncio" estiver em "OFF".

OBS: Programe esta opção para permitir a gravação de mensagem na caixa de correio da sua secretaria eletrônica

Se a opção “Apenas Anuncio” estiver em “ON” será enviada a seguinte saudação pré programada ““Desculpe a mensagem para este numero não pode ser aceita”

OBS: Programe esta opção para NÃO permitir a gravação de mensagem na caixa de correio da sua secretaria eletrônica

Nota: Se quiser você poderá gravar suas próprias saudações

Gravando saudações

ação

- 1 Para gravar a saudação que permite a gravação de mensagens na secretaria eletrônica.
- 2 Pressione **MENU** ate ouvir o aviso “Apenas Anuncio”
- 3 Pressione **CHANGE** para mudar a opção para “OFF” você ouvira Desligado
- 4 Pressione **MENU** até ouvir o aviso: “Troque Anuncio”
- 5 Pressione **MEMO**. O sistema avisa: Gravando seguido de um tom.
- 6 De frente para a base, grave sua mensagem. Você tem até 90 segundos. Pressione qualquer botão de caixa de correio para parar a gravação. A saudação gravada é automaticamente reproduzida.

Nota: Se diferentes caixas de correio foram designadas, não se esqueça de incluir essa informação na sua mensagem de saída: como por exemplo: Lamentamos não poder atender. Para deixar uma mensagem para Luciana, pressione 1; para Jorge, pressione 2; para Laís, pressione 3”).

ação

- 1 Para gravar a saudação que NÃO permite a gravação de mensagens na secretaria eletrônica.
 - 2 Pressione **MENU** até ouvir o aviso “Apenas Anuncio”
 - 3 Pressione **CHANGE** para mudar a opção para “ON” você ouvira Ligado.
 - 4 Pressione **MENU** até ouvir o aviso: “Troque Anuncio”
 - 5 Pressione **MEMO**. O sistema avisa: Gravando seguido de um tom.
 - 6 De frente para a base, grave sua mensagem. Você tem até 90 segundos. Pressione qualquer botão de caixa de correio para parar a gravação. A saudação gravada é automaticamente reproduzida.
-

Escutar a mensagem**ação**

- 1 Pressione **MENU** até ouvir o aviso: Troque anúncio.
 - 2 Pressione qualquer botão de caixa de correio. A mensagem será reproduzida.
-

Apagar a mensagem**ação**

- 1 Pressione **DEL** durante a reprodução. Enquanto não for gravada uma nova mensagem, a Secretária Eletrônica utilizará a mensagem pré-gravada interna.
-

Mensagens comuns da secretária eletrônica no display	
0	Nenhuma mensagem na caixa de correio
1 – 99	Número total de mensagens em todas as caixas de correio, ou número da mensagem atual quando em modo reprodução.
0 - 99 -F	Memória está cheia ou o número total de mensagens é 99.
Contando de 1 a 99	Duração da gravação de recado
99 piscando	Duração da gravação é superior a 99 segundos.
1 – 8, constante durante um segundo	Indica o nível de volume quando VOL – ou Vol + é pressionado
40 – 99	Código de acesso remoto corrente durante a configuração
A	Modo Saudação apenas
ON ou OFF	Indica se a máquina está ligada (ON) ou desligada (OFF).
Display normal	O relógio deve ser ajustado.
—	Sistema está atendendo uma chamada ou está em operação remota.
—, piscando	Sistema está no modo programação ou inicializando.

Notas: O sistema armazena até 99 mensagens (aproximadamente 15 minutos de mensagens gravadas, recados e saudações) até que sejam apagadas.

- As mensagens recebidas não podem exceder quatro minutos de duração.
- As caixas de correio com novas mensagens ficam piscando e com maior brilho.
- No caso de caixas de correio que contém tanto mensagens antigas quanto novas serão reproduzidas primeiro as mais novas. Pressione o número da caixa de correio novamente para escutar todas as mensagens.
- Antes de reproduzir uma mensagem, o sistema informa a data e hora que em que ela foi recebida. O display mostra o número da mensagem na fila.

Configurar os recursos da secretária eletrônica

ação

1. Pressione MENU até ouvir o item desejado.
2. Pressione CHANGE até que a configuração desejada seja informada.
3. Pressione MENU para mover-se para o próximo item, ou pressione um botão de caixa de correio para encerrar.

AVISOS DE ÁUDIO	DESCRIÇÃO DO RECURSO
Troque código remoto de acesso	Permite o acesso remoto ao sistema. Selecione qualquer código de dois dígitos entre 40 e 99. O código padrão é 50. Pressione e mantenha pressionado o botão CHANGE para avançar em incrementos de 10.
Troque alerta de mensagem	A base emite um tom a cada 10 segundos para indicar a existência de novas mensagens. O ajuste padrão é off (desligado).
Troque apenas anúncio	Altera alerta de mensagem, na posição ON reproduz a saudação mas não aceita a gravação de mensagem. Na posição OFF reproduz a saudação e aceita a gravação de mensagem na caixa de correio
Troca base do telefone	Quando selecionado a opção ligado ao entrar uma chamada irá tocar a base e o monofone. Na posição OFF, quando entrar uma chamada, somente o monofone irá tocar. O ajuste padrão é ON.
Alterar número de toques (2, 4, 6,)	Seleciona o número de toques permitidos antes que a Secretária Eletrônica atenda a chamada automaticamente. O ajuste padrão é quatro toques.

Acessar a secretária eletrônica remotamente

Você pode acessar suas mensagens de qualquer lugar usando um telefone com discagem por tom.

1 Entre com seu código de acesso remoto de dois dígitos enquanto escuta a mensagem. A máquina informa o número de mensagens armazenadas.

2 Pressione a(s) tecla(s) correspondentes para acessar os comandos disponíveis.

- Pressione # 1 para reproduzir as mensagens da caixa de correio 1
- Pressione # 2 para reproduzir as mensagens da caixa de correio 2
- Pressione # 3 para reproduzir as mensagens da caixa de correio 3
- Pressione # 5 para encerrar
- Pressione # 4 para repetir a mensagem
- Pressione # 4 # 4 para repetir a mensagem anterior
- Pressione # 6 para pular a mensagem
- Pressione # 7 para rever a saudação / mensagem de saída
- Pressione * 7 para gravar uma saudação / mensagem de saída
- Pressione * 8 e o número da caixa de correio para gravar um recado
- Pressione # 9 para apagar uma mensagem
- Pressione # 0 para ligar ou desligar a máquina
- Pressione * 0 para sair
- Pressione * 5 para ajuda da lista de comandos

Nota: Se nenhuma tecla for pressionada em até 10 segundos após ter sido digitado o código de acesso remoto, o menu de voz informa as opções disponíveis. Se após essas informações nenhuma tecla for pressionada em até 20 segundos, a chamada é desligada automaticamente.

Garantia limitada para produtos de comunicação pessoal comprados no Brasil

A MDX Telecom do Nordeste LTDA, garante os telefones sem fio de marca Motorola, que ela fabrica, contra defeitos de fabricação e montagem, desde que tenha sua utilização em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura descrito abaixo e observado o presente manual. Esta garantia limitada é um recurso exclusivo do consumidor e aplica-se, conforme descrito abaixo, aos produtos da marca Motorola novos, fabricados pela MDX Telecom do Nordeste LTDA, e adquiridos pelos consumidores no Brasil, os quais são acompanhados por essa garantia por escrito. Esta garantia não cobre as exclusões indicadas abaixo:

Produtos Cobertos

Produtos conforme definido acima, telefones sem fio da marca Motorola.

TEMPO DE COBERTURA

A. Um (1) ano a partir da data da compra do produto.

EXCLUSÕES

Desgaste Natural. Manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura.

Baterias. Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto. Defeitos ou danos resultantes de: (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) à superfícies do produto resultantes do uso incorreto; (b) contato com líquido, água, chuva, umidade extrema ou transpiração excessiva, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos; (c) sujeitar o Produto ou Acessórios à uso ou condições anormais; ou (d) outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da MDX do Nordeste Ltda. são excluídos da cobertura.

Uso de Produtos e Acessórios que não sejam da marca Motorola. Defeitos ou danos resultantes do uso de Produtos, Acessórios, Software ou outros equipamentos periféricos que não sejam da marca Motorola ou que não sejam certificados estão excluídos da cobertura.

Serviço Não Autorizado ou Modificação. Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma por alguma outra companhia que não a Motorola, MDX do Nordeste Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados. Produtos ou Acessórios com (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas; (b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração; (c) números de série de placas discordantes; ou (d) estojos ou peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Serviços de Comunicações. Defeitos, danos ou falhas de Produtos, causados por algum serviço de comunicação de terceiros que o consumidor assine ou utilize com os Produtos. Acessórios ou Software estão excluídos da cobertura.

Compromisso da MDX do Nordeste Ltda..

A MDX do Nordeste Ltda., à sua discrição, vai, sem cobrança de encargos, reparar, substituir ou reembolsar o preço de compra de quaisquer Produtos, Acessórios ou Software que não estejam de acordo com esta garantia. Em tais casos, a MDX Telecom do Nordeste LTDA., utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionados ao seu Produto, incluindo, mas não se limitando a contatos pessoais, jogos e tons de chamada serão reinstalados. Para evitar perder tais dados, software e aplicativos, favor criar uma cópia de segurança antes de requisitar serviço.

Para obter serviços ou informações, ligue para:

Regiões Metropolitanas: 4002-1244

Outras localidades: 0800 773 1244 ou

Certificado de Garantia

O atendimento em garantia, deverá ser requisitado pelo usuário que levará o aparelho até um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica, cujas unidades da rede credenciada encontram-se a disposição na Central de Atendimento Motorola, 0800-773-1244 ou para Regiões Metropolitanas, 4002 1244. Os reparos em garantia serão efetuados somente e exclusivamente pela rede credenciada.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal Original datada, sem emendas, adulterações, ou rasuras, acompanhado deste Certificado de Garantia.

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:..... Telefone:.....

Nome do Revendedor: Nota Fiscal:.....

Emitida em: Série:.....

Endereço:.....

Discriminação do Aparelho:.....

“ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

motorola.com.br



“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radio-freqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002”

