



MOTOROLA

NEO 50

Telefone sem Fio
Digital da Motorola

Manual do Usuário



Informações Gerais

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

**Para informações adicionais ou dúvidas, disque para 0800-773 1244
4002-1244 (Regiões Metropolitanas)
ou visite www.motorola.com.br**

Distribuído e comercializado pela AXT Telecomunicações Ltda., empresa licenciada pela Motorola para este produto.

Motorola, o logo Motorola, e todas as marcas registradas indicadas na embalagem são de propriedade da Motorola, Inc.

Motorola e o logo M estilizado estão registrados no U.S. Patent & Trademark Office. Qualquer outra marca de produto ou serviço é de propriedade de seus respectivos donos. Motorola, Inc. 2007.

Nota:

- AXT Telecomunicações Ltda., é o nome da empresa licenciada.
- Para obter informações do licenciado por favor entre em contato pelo telefone (0xx11) 3304-4050 ou pelo web site www.mdxtelecom.com.br

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Precauções

Observe as seguintes precauções ao posicionar, instalar, conectar e operar o telefone:

- Posicione a base do aparelho em uma superfície estável, não deslizante.
- O cabo telefônico deve estar estendido de tal forma que evite acidentes!

Observe as seguintes precauções:

- Não posicione o monofone e/ou a base do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha o telefone diretamente à luz solar.
- Não o coloque próximo de equipamentos elétricos.
- Proteja o telefone contra poeira, umidade, líquidos e vapores corrosivos.
- Limpe o aparelho utilizando somente um pano macio e úmido.
- Para fazer a conexão dos cabos de linha e força, utilize somente os conectores apropriados.
- Para conexão, utilize somente o equipamento fornecido.
- Utilize somente a fonte de alimentação elétrica fornecida.
- As últimas descobertas científicas demonstram que os dispositivos médicos podem sofrer interferências devido ao uso de determinados telefones portáteis (DECT). Portanto, esteja atento às instruções adequadas para o uso de telefones portáteis em instalações médicas.

Nunca:

- Abra o telefone!
- Toque nos fios internos com objetos pontiagudos ou metálicos!
- Carregue a base do telefone pelo cabo telefônico ou de força!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade (ex.: banheiro) ou em áreas com perigo de explosão.

Índice

Informações Gerais.....	3
Precauções.....	4
Introdução.....	6
Instalação do telefone.....	7
Displays, Teclas, Ícones.....	13
Fazer Chamadas Telefônicas.....	21
Segurança.....	29
Operação em um PABX.....	31
Configuração do telefone.....	32
Registrando um novo monofone.....	37
Chamada entre Ramais e Conferência.....	39
Apêndice.....	43
Garantia.....	47
Especificações.....	49
Guia de Referência Rápida.....	50
Identificação do Usuário.....	52
Certificação ANATEL.....	54

Introdução

Bem vindo.

Parabéns pelo seu NEO 50 da Motorola.

Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas telefônicas ou PABX. Com design avançado, ele foi projetado com a mais moderna tecnologia digital, trazendo até você qualidade de voz, alcance e simplicidade. O aparelho possui identificador de chamadas que armazena as ligações recebidas.*

Reserve um tempo para ler e entender este manual, assim você pode começar a usufruir das conveniências e recursos que o produto tem a oferecer.

Esperamos que você aproveite ao máximo seu NEO 50 da Motorola.

* O serviço de identificação de chamadas deve ser contratado junto à sua operadora local. Verifique os custos e disponibilidade para sua região.

Instalação do telefone

Conteúdo da embalagem e localização.

Ao retirar da embalagem.

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Monofone;
- 1 Base do telefone;
- 1 Fonte de alimentação de energia;
- 1 cabo de linha telefônica;
- 2 baterias;
- Manual do usuário / Guia de Referência Rápida.

Localização

Para obter a melhor recepção possível, recomendamos que o telefone seja posicionado em um ponto central de sua casa, próximo ao local onde será utilizado. Não posicione o telefone atrás de portas de aço.

O alcance máximo entre a base do telefone e o monofone dependendo das condições ao redor bem como dos fatores espaciais e estruturais de sua casa e em algumas situações o alcance pode ser reduzido. O alcance interno é normalmente menor do que o externo. Conforme sua localização a emissão de rádiofreqüência pode afetar a operação e alcance do telefone. Nestes casos, você pode encontrar uma qualidade de transmissão ruim que se verifica com uma incidência crescente de pequenas interrupções na transmissão. A qualidade de transmissão normal, por sua vez, pode ser obtida simplesmente movendo alguns passos a partir do ponto de onde você se encontra.

Quando você se movimentar para fora do alcance, a conexão da chamada será interrompida, exceto se retornar para o ponto de alcance em dez segundos.

Instalação do telefone



Para evitar interferências de sinal provocadas por outros equipamentos eletrônicos, recomendamos que a base do telefone e o monofone estejam situados o mais distante possível (mínimo de 1 metro) de outros equipamentos eletrônicos.

Os usuários de aparelho auditivo devem estar cientes de que o uso de telefones móveis pode interferir no sistema. Se esta interferência for muito forte, pode provocar sons desagradáveis.

Conexão do telefone

Antes de começar a usar o telefone, você deve encaixar o plugue do cabo telefônico e o cabo da fonte de alimentação na base.



Deve-se utilizar somente a fonte de alimentação fornecida como telefone!

1. Cabo telefônico

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo de um telefone e passe o cabo na canaleta correspondente na base do aparelho.

2. Fonte de alimentação

Conecte o plugue no conector marcado com o símbolo da fonte.



Instalação do telefone



Depois, introduza o cabo de alimentação no símbolo correspondente na base do aparelho e encaixe o cabo na canaleta. Em seguida, insira a fonte de alimentação na tomada da parede. O telefone não irá funcionar se o plugue ou adaptador de alimentação de energia não estiver bem conectado. Além disso, carregue primeiro a bateria antes de conectar a linha telefônica. O aparelho irá funcionar somente se a bateria estiver completamente carregada.

Funcionamento do monofone

O monofone estará pronto para fazer ou receber chamadas somente quando a bateria tiver sido carregada completamente pela primeira vez por 16 horas.

Instalação das baterias recarregáveis:

A parte inferior do monofone contém um compartimento de baterias para duas baterias do tipo AAA recarregáveis.

Remoção da tampa do compartimento de baterias:

Deslize a tampa do compartimento de baterias para baixo (cerca de 3 mm) e levante-a.

Instalação das duas baterias (observe a polaridade):





Coloque as duas baterias no compartimento de baterias. Certifique-se de que a polaridade esteja correta. Certifique-se de inserir as baterias de forma que a extremidade plana da bateria (o polo negativo) conecte-se aos contatos da mola. O monofone não funcionará se as baterias estiverem inseridas incorretamente. A colocação incorreta pode causar dano ao aparelho. Recoloque a tampa do compartimento, posicionando-a cerca de 3 mm de distância e deslize-a para cima até ouvir o som de clique no local.



Carga das baterias

As baterias não estão carregadas quando você retira o telefone da embalagem. Para carregar as baterias, posicione o monofone na base do aparelho após a conexão de energia já descrita. O ícone luminoso da bateria no monofone sinaliza o procedimento de carregamento. As baterias levam cerca de 16 horas para concluir o carregamento total.

Os símbolos seguintes indicam o estado de carregamento no display do monofone:

	Descarregada
	1/3 da carga
	2/3 da carga
	Carga total

Quando as novas baterias forem inseridas, o display (1/3, 2/3, total) no monofone indicará o estado real de carregamento somente após a conclusão do procedimento de carregamento (16 horas). Após este período conecte o plugue na tomada telefônica. Agora, o telefone está pronto para ser utilizado.



Use somente baterias originais recarregáveis de NiMH. Nunca utilize baterias descartáveis/baterias comuns.



Observe que ao inserir as baterias pela primeira vez, o display somente exibirá informações corretas sobre o estado de carregamento da bateria após a conclusão do ciclo de carregamento. (16 horas).



Você pode repor o monofone na base depois de cada utilização. A carga é controlada eletronicamente para assegurar o carregamento ideal das baterias nos diferentes estagios. Evite remover as baterias do monofone sem motivo, pois a remoção desnecessária afeta o ciclo de carregamento ideal.

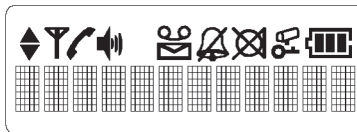
A vida útil das baterias pode ser estendida, utilizando completamente a carga e recarregando-as totalmente, em seguida.

Se o estado de carregamento da bateria tiver atingido o seu limite mínimo, o ícone da bateria pisca no display e um sinal de advertência é ouvido. Você ainda dispõe de 10 minutos de tempo de conversação.

Displays, teclas, ícones

Displays

Este display de 12 dígitos lhe fornece informações sobre o estado atual do telefone.





Os símbolos na linha superior do display têm o seguinte significado:





Ícone	Descrição
	Seta para cima/para baixo: mover as opções do menu.
	O ícone permanece aceso se existir uma conexão com a base. O ícone pisca para indicar que o monofone está perto do limite de alcance da base do telefone.
	Você pressionou a tecla para estabelecer linha.
	Viva-voz ativado.
	Você desligou a campainha.
	Microfone desativado (a função “Mudo” foi acionada).
	Você ativou o bloqueio do teclado.
	Mostra o estado de carregamento da bateria. Estes três segmentos indicam as baterias com carga total ou quase total. Se apenas um segmento é mostrado ou se o quadro do símbolo “descarregada” estiver piscando, o monofone deve retornar à base para carregamento.















Teclas

Veja a seguir a função de cada tecla:



Tecla	Função Primária	Função Secundária
	<p>No Menu (fora de uma chamada): - Pressione rapidamente para voltar um nível.</p> <p>No Menu (durante uma chamada): - Pressione rapidamente para voltar um nível.</p> <p>No Modo de Edição (com texto): - Pressione rapidamente para voltar e apagar um caractere.</p> <p>No Modo de Edição (sem texto): - Pressione rapidamente para voltar um nível.</p> <p>Durante uma chamada: - Ativar ou desativar o microfone (função "Mudo").</p>	<p>Mantenha pressionada para retornar à Tela Principal.</p> <p>Mantenha pressionada para retornar à Tela de Chamada.</p> <p>Mantenha pressionada para apagar todo o texto.</p>
	<p><u>PARA BAIXO</u></p> <p>No Menu (fora de uma chamada): - Navegue pelas funções do Menu ou Listas.</p> <p>Na Tela Principal: - Acesse a Agenda Telefônica.</p> <p>Durante uma chamada: - Diminua o volume do alto-falante.</p> <p><u>PARA CIMA</u></p> <p>No Menu (fora de uma chamada): - Navegue pelas funções do Menu ou Listas.</p> <p>Na Tela Principal: - Acesse a Lista de Chamadas Identificadas.</p> <p>Durante uma chamada: - Aumente o volume do alto-falante.</p>	

Tecla	Função Primária	Função Secundária
	<p>Na Tela Principal ou em uma chamada: - Pressione rapidamente para acessar o Menu ou Lista.</p> <p>No Menu: - Pressione rapidamente para confirmar a operação.</p>	Mantenha pressionada para selecionar o item desejado.
	<p>Na Tela Principal: - Abra a linha e efetue uma chamada para o número na tela.</p> <p>Na Lista de Chamadas: - Abra a linha e efetue uma chamada para o número da Lista.</p> <p>Ao tocar: - Atenda a chamada.</p>	
	<p>Ao efetuar uma chamada: - Efetue uma chamada com o viva-voz ativado para o número na tela.</p> <p>Na Lista de Chamadas: - Abra a linha e efetue uma chamada para o número da Lista com o viva-voz ativado.</p> <p>Ao tocar: - Atenda a chamada usando o viva-voz.</p>	
	<p>No Menu (fora de uma chamada): - Volta à Tela Inicial.</p> <p>No Menu (durante uma chamada): - Volta à Tela Inicial.</p> <p>No Modo de Edição (com texto): - Volta à Tela Inicial.</p> <p>No Modo de Edição (sem texto): - Volta à Tela Inicial.</p> <p>Durante uma chamada: - Desliga a chamada.</p>	

Tecla	Função Primária	Função Secundária
	Na Tela Principal ou em uma chamada: - Acessa a Agenda VIP.	
	Ao efetuar uma chamada: - Insira a função "Flash". Durante uma chamada: - Disque "Flash".	
	Na Tela Principal: - Pressione rapidamente para inserir o caractere "*" na discagem. Durante uma chamada (modo tom): - Disca o tom da tecla "*". Durante uma chamada (modo pulso): - Alterna para o modo tom. No Modo de Edição (com texto): - Alterna entre maiúsculas e minúsculas.	Na Tela Principal: - Mantenha pressionada para ativar ou desativar a campanha.
	# * @ \ / _ () - \$ # * @ \ / _ () - \$	Ou, pressione por 3s para bloquear / desbloquear o teclado.
	. , ? ! 0 + : ' " . , ? ! 0 + : ' "	Ou, pressione por 3s para inserir pausa.
	espaço 1 £ \$ % & <>	
	A B C 2 Ä Ç a b c 2 ä ç	
	D E F 3 d e f 3	
	G H I 4 Í g h i 4 í	
	J K L 5 j k l 5	
	M N O 6 Ö m n o 6 ö	
	P Q R S _ p q r s _	
	T U V 8 Ü t u v 8 ü	
	W X Y Z 9 w x y z 9	

Tecla da base do telefone

Tecla da base do telefone para ativar a busca do monofone perdido e o registro de monofones adicionais caso os tenha adquirido.

Tecla de localização do monofone



Base de carga do monofone





Bloqueio/Desbloqueio de Teclado

Ao carregar o monofone, use o bloqueio para desativar as teclas. Desta forma, nenhum número de telefone será discado por acidente. Se você receber uma chamada telefônica, a tecla de bloqueio será desativada durante a chamada.

Bloqueio do teclado

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O display mostrará o ícone  na tela.


Desbloqueio do teclado

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O ícone  será removido da tela.



Busca: Buscando o monofone

Pressione a tecla PAGE na base para buscar o monofone. Ele tocará por aproximadamente 60 segundos.



Após encontrar o monofone

Pressione a tecla  no monofone para interromper a busca.


Desativar Campainha

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O display mostrará o ícone  na tela.

Reativar Campainha



Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O ícone  será removido da tela.

Fora de alcance

Quando o monofone está fora do alcance do sinal da base, a mensagem “Buscando” aparecerá no display e o ícone  desaparecerá. O usuário poderá acessar a agenda e algumas funções (configurações e registro). Todas as outras funções são apresentadas para navegação, porém, caso o usuário tente acessar alguma que necessite de suporte da base (ex.: horário), a mensagem: “Impossível” surgirá no display por 2 segundos.

Fazer chamadas telefônicas

Chamadas externas

Digite o número do telefone externo solicitado. Você também pode fazer chamadas usando a agenda telefônica (acesse com a Tecla ) ou a Agenda VIP com a tecla .

Pressione a tecla  ou .


Nota: Após o término da chamada, o tempo de duração será exibido por 2s. Se o indicador de tempo for substituído por outra informação durante uma chamada, o contador continuará registrando o tempo de duração.

Para terminar uma chamada externa

Pressione a tecla  ou recolque o monofone na base.

Recebendo chamadas

Quando você receber uma chamada telefônica, ouvirá a campainha tocar no monofone.

- Caso a campainha esteja desativada, um beep será emitido e o ícone  será exibido no display.
- Caso tenha adquirido o serviço de identificação de chamadas DTMF da sua operadora local, o número do terminal que esta chamando será exibido.

Para atender a chamada, pressione a tecla  ou .



Ao utilizar um sistema telefônico PABX é necessário digitar o prefixo de discagem antes de discar o número do telefone.

Função Mudo

Se você não deseja que a pessoa que recebeu o seu telefonema ouça o que você está falando, é possível silenciar temporariamente o microfone.

Pressione a tecla **cancel** durante uma chamada.

A pessoa que recebeu a chamada não pode ouvi-lo. Você pode conversar com outros na mesma sala.

Para liberar o microfone, repita o procedimento.

Rediscagem - Redial

A Lista de Rediscagem armazenará os últimos 10 números de telefone discados (máximo de 20 dígitos cada). Cada nova chamada irá excluir a entrada mais antiga e será colocada em primeiro lugar. Você pode confirmar, editar, e excluir estes números de telefone.

Acessar a Lista de Rediscagem

Pressione a tecla .

Pressione a tecla  para exibir **Redisar**.

Pressione a tecla  para exibir os números.




Pressione a tecla  ou  para chamar o número selecionado

Apagar um número da Lista de Rediscagem

Pressione a tecla .

Pressione a tecla  para exibir **Redisar**.

Pressione a tecla  para exibir os números.

Selecione o número desejado com as teclas  ou  e pressione a tecla .




Pressione a tecla  para exibir **Apagar**.

Pressione a tecla  para confirmar.

Lista de Chamadas Identificadas

Se você contratou junto a sua operadora de telefonia local o serviço de identificação de chamadas DTMF, as chamadas serão armazenadas para consulta posterior. Esta lista pode manter até 10 entradas. Se a lista estiver cheia, a entrada mais antiga é excluída e a mais nova é posicionada em primeiro lugar na lista. Com o monofone em repouso, as chamadas serão exibidas na Lista Cham (Lista de Chamadas). Se o número não estiver disponível por qualquer razão, Chamada será exibido.

Selecionar um número da Lista de Chamadas Identificadas

Pressione a tecla  selecione **Lista Cham** (Lista de chamadas) e confirme com . A última entrada da lista de chamadas será exibida. Se o chamador tiver tentado ligar para você mais de uma vez, somente a data e a hora da última chamada serão exibidas. Pressione a tecla  para ver a data e a hora da chamada recebida.



Chamadas recebidas ainda não verificadas serão exibidas em **Nova Cham**.

Apagar um número da Lista de Chamadas Identificadas

Pressione a tecla  e selecione o número desejado.

Pressione a tecla  para exibir **Apagar**.

Pressione a tecla  para exibir **Apagar?**





Pressione a tecla  para confirmar.

Agenda Telefônica


Você pode armazenar na agenda do seu NEO 50 os números e nomes de sua preferência mais utilizados de forma que não precise discar todo o número do telefone. O monofone oferece uma agenda para até 20 números (máximo de 20 dígitos) e nomes.

Gravar novo nome e número na Agenda Telefônica

Pressione a tecla  para acessar a agenda.

Pressione a tecla  e selecione **Nova** com as teclas  ou  e confirme com .


Digite o número e pressione a tecla .

Digite o nome e pressione a tecla .

Pressione a tecla  para gravar.

Alterar um nome e número na Agenda Telefônica

Pressione a tecla  para acessar a agenda.


Pressione a tecla .


Selecione **Alterar** com a tecla .

Pressione a tecla .








Apague o número atual utilizando a tecla .

Digite o novo número e pressione a tecla .







Apague o nome atual utilizando a tecla .

Digite o novo nome e pressione a tecla .

Apagar nome e número na Agenda Telefônica


- Pressione a tecla  para acessar a agenda.
- Pressione a tecla  para selecionar o número a ser apagado.
- Pressione a tecla  e selecione **Apagar** com as teclas  ou .
- Pressione a tecla  para aceitar.
- Pressione a tecla  para confirmar **Apagar?**

Apagar a lista de nomes e números da Agenda Telefônica

- Pressione a tecla  para acessar a agenda.
- Pressione a tecla  para exibir **Apagar Lista**.
- Pressione a tecla  e selecione **Apaga Lista?** com as teclas  ou .
- Pressione a tecla  para confirmar **Apagar Lista?**


- As funções das teclas  e  também podem ser salvas.



- Uma pausa de discagem será inserida, pressionando  por 2 segundos. A letra P será exibida.
- Se você solicitar um número com o sinal de Flash, use a

tecla .

O ícone R é exibido.

- Caracteres únicos podem ser excluídos pressionando rapidamente a tecla .

Discando para um número da Agenda Telefônica


Você pode rediscar para número previamente armazenados em sua agenda telefônica.


Pressione a tecla  e selecione o número desejado.

Pressione a tecla  ou  para chamar o número selecionado.



Você pode editar um número selecionado da lista de rediscagem.

Pressione a tecla , selecione a opção **Selecionar** e confirme a entrada. Agora você pode editar este número de telefone. Após editar este número

de telefone, você pode discar este número, pressionando a tecla . O número de telefone modificado será salvo.

Agenda VIP



Seu NEO 50 disponibiliza uma agenda para que você possa armazenar os 10 números de telefone que você chama com mais frequência.

Gravar novo nome e número na Agenda VIP

Pressione as teclas  e  até selecionar **Vazio**.

Pressione a tecla  e selecione **Alterar** com as teclas  ou .

Pressione  e digite o número.

Pressione a tecla , digite o nome e confirme com a tecla .

Chamando um número da Agenda VIP

Pressione as teclas  e  até selecionar o número desejado.

Pressione a tecla  ou  para chamar o número selecionado.

Apagando um número da Agenda VIP

Pressione as teclas  e  até selecionar o número desejado.

Pressione a tecla  e selecione **Apagar** com as teclas  ou .

Pressione a tecla  e selecione **Apagar?**

Pressione a tecla  para confirmar.

Segurança

Enquanto você atende uma chamada telefônica, a base do telefone e o monofone estão conectados um ao outro via canal de rádio frequência. A base do telefone serve como elo de ligação entre a rede pública de telefone e o monofone. Para assegurar que ninguém ouça suas chamadas, códigos permanentes são alterados entre a base e o monofone. A base não fará a transmissão para um monofone que não possua os códigos corretos.

Esta transferência digital entre a base e o monofone evita qualquer ato ou ação de ouvir telefonemas por meio de ligações clandestinas.

As configurações do telefone podem ser feitas de forma segura, utilizando uma senha de acesso (PIN).

Bloqueio de Teclado

A utilização da função de bloqueio do teclado permite que você transporte o monofone com você, sem a possibilidade de discar um número de telefone acidentalmente.

Modificação da Senha de Acesso

A senha de acesso (PIN) é um número secreto de 4 dígitos cuja finalidade é proteger a base do telefone e o monofone contra o uso sem autorização. O número PIN é solicitado para fazer as configurações do sistema da base.


Modificação da Senha (PIN)


A senha de acesso é “0000”.

Pressione a tecla .

Selecione **Prog base** com a tecla .

Pressione a tecla  e selecione **Alterar PIN**.

Pressione a tecla .

Digite código atual “0000” e pressione a tecla .

Para sua segurança os dígitos não são exibidos, apenas “*”.

Digite o novo código de 4 dígitos e pressione a tecla .

Repita o novo código de 4 dígitos e pressione a tecla .



Se você esquecer o PIN, entre em contato com o nosso atendimento telefônico. Se você digitar o Código PIN errado, você ouvirá um sinal de erro. A tela PIN Errado (Código PIN Errado) será exibida. Após alguns segundos, você poderá tentar novamente, digitando o PIN novamente.

Operação em um PABX

Digitar / cancelar o prefixo de discagem

Se o telefone estiver conectado a um sistema telefônico PABX, você precisa digitar 0 ou 9 para obter uma linha antes de fazer uma chamada. Verifique o manual do usuário do PABX.






Se você quiser utilizar seu NEO 50 em um PABX é necessário verificar se os tempos de FLASH são compatíveis. Para ajustar o tempo de Flash, consulte a função “**Configurar/Flash**”.




Configuração do telefone

Configuração do idioma no display do telefone



As instruções podem ser exibidas em espanhol, inglês e português. A configuração padrão está no idioma português.

Pressione a tecla , selecione **Prog Monof** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione a opção **Idioma** com as teclas  ou  e confirme com . O idioma selecionado será marcado.


Selecione sua opção desejada com as teclas  ou  e confirme com .

Ajuste do volume do fone

O volume do monofone e do viva-voz podem ser ajustados a qualquer momento durante uma chamada telefônica em quaisquer dos cinco níveis. Pressione as teclas  ou  para ajustá-lo.

Ajuste do volume da campainha

Pressione a tecla , selecione **Prog Monof** com as teclas  ou  e confirme com .

Pressione a tecla  e selecione **V campainha** com as teclas  ou . Pressione a tecla .

Pressione as teclas  ou  para ajustá-lo.

Ajuste da melodia da campainha

Pressione a tecla , selecione **Prog Monof** com as teclas  ou  e confirme com .

Pressione a tecla  e selecione **Melodia camp** com as teclas  ou .

Pressione a tecla .

Pressione as teclas  ou  para ajustá-lo.

Pressione a tecla  para gravar.


Sinais on/off (ativado /desativado)




Os toques de sinais informam-lhe que:

- 1) A bateria está fraca (aviso de bateria).
- 2) Você ativou uma tecla (clique na tecla).
- 3) A entrada não foi bem sucedida e/ou não foi aceita (confirmação/ autorização).
- 4) Você está saindo do alcance da base do telefone.

Pressione a tecla , selecione **Prog Monof** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione **Tons** com as teclas  ou  e pressione .

Selecione entre: “**Carga baixa**”, “**Sem sinal**” ou “**Tom teclas**” e confirme com .




Use as teclas  ou  para selecionar “ligado” ou “desligado” (ativado ou desativado) e confirme com .




A opção ativada estará marcada.

Configuração do Tempo de Flash

Pressione a tecla , selecione **Prog base** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione **Tempo Flash** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione o tempo do Flash desejado e confirme com .

O tempo flash pré-definido para o seu telefone é 250 ms.

Estão disponíveis os seguintes tempos para programação: 80, 100, 120, 180, 270, 300, 600 e 800 ms.

Configuração da discagem

Pressione a tecla , selecione **Prog base** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione com as teclas  ou  **Disc TOM** ou **Disc PULSO** e confirme com .

A opção ativada estará marcada.





A configuração padrão é por discagem de tom (DTMF).

Ajustar data e hora

Pressione a tecla , selecione **Data/Hora** com as teclas  ou  e confirme com .

Digite o ano e confirme com .

Digite a data (DD/MM) e confirme com . A separação entre os dígitos é feita automaticamente.

Digite a hora (DD/MM) e confirme com . A separação entre os dígitos é feita automaticamente.

A data e hora ajustadas serão exibidas na Tela Principal.



Restaurar a configuração padrão

Restaurar a configuração padrão do monofone

Este procedimento reinicia todas as preferências pessoais programadas e restaura o telefone para o modo padrão.

Pressione a tecla , selecione **Prog Monof** com as teclas  ou  e confirme com .

Selecione a opção do menu **Ret conf fab** com as teclas  ou  e confirme com .

A mensagem de confirmação **Confirma op?** surgirá no display. Confirme com a tecla . Para cancelar pressione a tecla . O monofone é restaurado para a configuração padrão.

Restaurar a configuração padrão da base do telefone

Pressione a tecla **menu**, selecione **Prog base** com as teclas **↑** ou **pbk ↓** e confirme com **menu**.

Selecione a opção do menu **Ret conf fab** e confirme com **menu**.

Digite o código (0000) e confirme com **menu**.

A mensagem de confirmação **Confirma op?** surgirá no display.

Confirme com a tecla **menu**.

Para cancelar pressione a tecla **cancel**. O monofone é restaurado para a configuração padrão.

Registrando um novo monofone

Procedimento de Registro de um Ramal no NEO 50

Seu NEO 50 pode ser expandido em até 3 ramais que são vendidos separadamente. Assim, você terá em uma única linha 4 ramais para fazer chamadas internas sem custos, transferências e conferência entre 2 ramais e uma linha externa.

Antes de iniciar o Processo de Registro não esqueça de carregar a bateria.

As baterias não estão carregadas quando você retira o monofone da embalagem. Para carregar as baterias, posicione o monofone na base de recarga do aparelho após a conexão de energia elétrica.

A bateria estará totalmente carregada após um período de 16 horas.

Registrando um novo monofone

1° Passo: Registro de um ramal no NEO 50.

- 1) Pressione a tecla .
 - 2) Pressione as teclas      .
- A tela do monofone exibirá:




- 3) Pressione a tecla . A tela do monofone exibirá:




- 4) Pressione a tecla . A tela do monofone exibirá:



- 5) Digite o código de 4 dígitos "0000". A tela do monofone exibirá:



- 6) Pressione a tecla . A tela do monofone exibirá:



2º Passo: Na Base Principal

- 1) Na base pressione e mantenha pressionada a tecla de localização do monofone (Page) até que a tela do monofone exiba:



O registro se completa com sucesso e a tela passa a exibir (em até 60 segundos):




Chamada entre Ramais e Conferência



Chamada entre Ramais e Conferência no NEO 50


Chamada interna entre Ramais

Seu NEO 50 pode fazer ligações entre dois ramais registrados na mesma base, caso você os tenha adquirido. Você poderá também fazer uma conferência entre uma chamada externa e dois ramais internos.


Durante uma chamada, o monofone pode transferir a chamada para outro monofone.





1) Pressione a tecla  e selecione **Chamada Interna** com as teclas  ou . A tela exibirá:






2) Pressione a tecla  e a tecla  (ou o número de Registro de outro monofone) e a tela exibirá:







3) O Monofone 2 começará a tocar, o ícone  ficará piscando e a tela exibirá:





4) Pressione a tecla  ou  no monofone 2 para atender uma chamada interna entre ambos monofones. A tela dos dois monofones exibirá:





5) Pressione a tecla  no Monofone 1 para finalizar a chamada nesse ramal e transferi-la para o Monofone 2, que passa a receber a chamada externa.




6) No modo de Chamada Interna, pressione a tecla  no Monofone e selecione **Conferência** com as teclas  ou . A tela exibirá:





7) Pressione a tecla  para estabelecer uma Conferência entre o Monofone 1, o Monofone 2 e a Chamada Externa. A tela de ambos monofones exibirá:







8) Ao pressionar a tecla  em qualquer dos Monofones, esse Monofone sai da Chamada em Conferência e retorna ao modo de espera.


9) Em uma Chamada em Conferência, pressionar a tecla  no Monofone 1 e selecionar através das teclas  ou  a opção **Intermediac** para alternar entre a Chamada Interna e a Chamada Externa. A tela exibirá:



10) Pressione a tecla  para alternar entre a Chamada Interna e a Externa. Na tela de chamada de entrada para a chamada externa será exibido a identificação ou nome caso o serviço de Identificação de Chamadas esteja disponível e o nome registrado na agenda.

11) Ao pressionar a tecla  durante uma Chamada em Conferência, selecionar através das teclas  ou  a opção **Chamada Individual**, a tela exibirá:



12) Pressione a tecla  para acessar a Chamada Interna ou Externa (dependendo do tipo de chamada antes da conferência) para voltar ao primeiro contato estabelecido.

Observações:

1. Sempre que for recebida uma chamada (seja interna ou externa) o ícone “em uso” ficará piscando.
2. Em chamadas internas a campainha sempre tocará com a Melodia 1. Para diferenciar da chamada externa, o monofone deve ser programado para tocar utilizando outro tipo de melodia.
3. Se dois monofones estão conectados em uma chamada interna enquanto é recebida uma chamada externa, serão ouvidos tons nos dois monofones. Será exibida a informação da chamada. Para atender a chamada externa será necessário finalizar antes a chamada interna.
4. Para cancelar a indicação de localização (Paging) em um monofone, pressione a tecla Talk do mesmo. Os outros monofones continuarão a tocar até que as respectivas teclas Talk sejam pressionadas, ou se pressione a tecla Page na base ou se esgote o tempo de monitoração.

Apêndice

Precauções importantes referentes à bateria

1. Utilize somente baterias NiMH ((Níquel Metal Hidreto)!

Os períodos de operação para os monofones são aplicáveis somente com a carga da bateria padrão (600 mAh). Consulte as Especificações Técnicas neste manual.

Duas baterias NiMH do tipo AAA (microcélulas) acompanham o monofone. O uso de outros tipos de baterias ou baterias não recarregáveis/ comuns pode ser perigoso. Estas baterias podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e não podemos nos responsabilizar pelo dano causado como resultado de uso inadequado.

2. As baterias irão aquecer quando estiverem carregando. Trata-se de um procedimento normal e não representa perigo.

3. Não recarregue as baterias em recarregadores externos pois as baterias podem ser danificadas.

4. Observar a polaridade correta ao inserir as baterias.

5. Não coloque as baterias na água e nem no fogo.

6. Não desmonte as baterias pois o eletrólito irá vazar.

7. Após inserir as baterias, seu estado de carga (1/3, 2/3, carregada) somente serão exibidos adequadamente após o término do recarregamento.

8. As novas baterias atingirão sua capacidade total após alguns ciclos de carregamento/descarregamento.

9. Você pode colocar o monofone na base/compartimento de carregamento após cada chamada telefônica. O procedimento de carregamento é contro-

lado eletronicamente de forma a recarregar as baterias em vários níveis de carga de maneira segura. Não deixe o monofone regularmente fora/distante do compartimento de carregamento desnecessariamente, pois o procedimento de carregamento eficiente pode não ser garantido. A capacidade de carga das baterias pode ser prolongada, descarregando-as completamente e recarregando-as, em seguida.

10. Não provoque curto-circuito nas baterias. Evite curto-circuitos acidentais durante o armazenamento ou transporte, por exemplo, contato com chaves, placas de metal ou similares.

As baterias não devem entrar em contato com materiais que contenham gordura e ácidos graxos. Armazene as baterias em pequenas bolsas/estojos isolados. Evite que os contatos do aparelho toquem objetos gordurosos.

11. Descarte as baterias de acordo com os regulamentos do meio ambiente. Não as descarte no lixo doméstico. As baterias contêm Níquel-Cádmio (Ni-Cd), Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) ou Mercúrio (Hg), portanto podem ser recicladas.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique o próximo quadro e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Problema

Quando uso a tecla Conversação, não ouço nenhum tom de discagem, a linha não está ocupada.

Causa

- O cabo telefônico da base não está conectado.
- O cabo de energia elétrica não está conectado corretamente na base.
- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

Solução

- Verifique o plugue da base e da parede do telefone (remova e conecte).
- Verifique o plugue da base e o plugue de força (remova e conecte).
- Espere até que a linha esteja desocupada.

Problema

PABX:

- Sem conexão e/ou conexão incorreta após discagem da lista de chamadas.

Causa

- Digite o prefixo de discagem.

Solução

- Digite o prefixo de discagem (consulte a página 30).

Problema

- Recurso "PAGE" (Busca a partir da base) não funciona.

Causa

- Base do telefone fora da área de alcance.

Problema

- Display apagado.

Causa

- Bateria descarregada.

Solução

- Recarregue as baterias.

Problema

Comprei um ramal adicional e ele não funciona.

Causa

O ramal adicional não está registrado na base.

Solução

Efetuar o registro do novo monofone seguindo o procedimento descrito na página 37 deste manual.



Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico do fornecedor de serviço. Algumas funções podem ser limitadas quando utilizadas em sistemas PABX.

Suporte técnico

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com o suporte técnico da Motorola.

Ao contatá-los, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.

O suporte técnico hotline está disponível de segunda à sexta-feira na Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue **4002-1244**.

Demais Localidades ligue **0800 773 1244** ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br ou www.mdxtelecom.com.br

Garantia

Termos da Garantia

A **AXT Telecomunicações Ltda.**, garante os telefones sem fio da marca Motorola, contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.

Garantia

TEMPO DE COBERTURA

Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

EXCLUSÕES

Desgaste Natural. Manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura.

Baterias.

Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto.

Defeitos ou danos resultantes de:

(a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) à superfícies do produto resultantes do uso incorreto; (b) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos; (c) sujeitar o Produto a uso ou condições anormais; (d) outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

SERVIÇO NÃO AUTORIZADO OU MODIFICAÇÃO.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados.

Produtos com (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas; (b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração; (c) números de série de placas discordantes; ou (d) peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia. Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes.

Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto, será re-instalado.

Para obter serviços ou informações, ligue para:

Capitais e principais cidades: **4002-1244**

Demais localidades: **0800 773 1244**



Especificações

- Canais: 120 canais dúplex
- Frequência: Digital DECT
- Dúplex: multiplicador de tempo,
- Modulação: GFSK
- Fonte elétrica automática: 100Vac a 240 Vac
- Período de funcionamento do monofone: repouso 100h /conversaço: 10h aproximadamente.
- Período de carga de bateria: 16 h.
- Temperatura ambiente para o funcionamento do NEO 50: 5°C a 40°C
- Temperatura para armazenagem: -10°C - +60°C
- Dimensões da base do telefone: L x A x P (mm): 107 x 62 x 106
- Dimensões do monofone: L x A x P (mm): 50 x 145 x 30



Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Guia de Referência Rápida

Bloqueio de Teclado

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O display mostrará o ícone  na tela.

Tecla de desbloqueio

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O ícone  será removido da tela.



Busca: Buscando o monofone

Pressione a tecla PAGE na base para buscar o monofone. Ele tocará por aproximadamente 60 segundos.

Após encontrar o monofone

Pressione a tecla  no monofone para interromper a busca.

Desativar Campainha

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos. O display mostrará o ícone  na tela.

Reativar a Campanha

Mantenha a tecla  pressionada por 2 segundos para reativá-la.

Função Mudo

Se você não deseja que a pessoa que recebeu o seu telefonema ouça o que você está falando, é possível silenciar temporariamente o monofone.





Pressione a tecla  durante uma chamada.

A pessoa que recebeu a chamada não pode ouvi-lo. Você pode conversar com outros na mesma sala.

Para liberar o microfone, repita o procedimento.

Gravar novo nome e número na Agenda Telefônica

Pressione a tecla  para acessar a agenda.

Pressione a tecla  e selecione **Nova** com as teclas  ou  e confirme com .

Digite o número e pressione a tecla .

Digite o nome e pressione a tecla .

Pressione a tecla  para gravar.

Identificação do Usuário

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:.....

Telefone:.....

Nome do Revendedor:

Nota Fiscal:.....Emitida em:

Série:.....

Endereço:.....

.....

.....

Discriminação do Aparelho:.....

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

NEO 50  **MOTOROLA**

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO



(0 1) 0 7 8 9 8 9 0 3 4 0 6 6 7 7



ANATEL
0458-07-2321

Part Number: MTM07B01001