



MOTOROLA

NOVA800-R

Ramal para Telefone sem Fio
Digital da Motorola

Manual do Usuário

Informações Gerais

Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu produto em garantia, você terá que apresentar esta nota.

**Para informações adicionais ou dúvidas, disque para
4002-1244 nas capitais e Regiões Metropolitanas e
0800-773-1244 para demais localidades ou
acesse nosso website
www.mdxtelecom.com.br**

Produzido, distribuído ou vendido por MDX Electronics, LCC. Empresa oficialmente licenciada para este produto. MOTOROLA, o logo estilizado M, e outras marcas registradas da Motorola são de propriedade da Motorola, Inc. e usados sob licença da Motorola, Inc. MOTOROLA e o logo estilizado M estão registrados no US Patent & Trademark Office. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, Inc. 2008. Todos os direitos reservados.

Nota: A AXT Telecomunicações Ltda., representa a MDX Electronics, LCC. no Brasil.

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Precauções

Observe as seguintes precauções ao posicionar, instalar, conectar e operar o telefone:

- Posicione a base do aparelho em uma superfície estável, não deslizante.
- Não posicione o monofone e/ou a base de recarga do aparelho perto de fontes de calor.
- Não exponha o telefone diretamente à luz solar.
- Não o coloque próximo de equipamentos elétricos.
- Proteja o telefone contra poeira, umidade, líquidos e vapores corrosivos.
- Limpe o aparelho utilizando somente com um pano macio e úmido.
- Para fazer a conexão dos cabos de linha e força, utilize somente os conectores apropriados.
- Para conexão, utilize somente os itens fornecidos.
- Utilize somente a fonte de alimentação elétrica fornecida.
- As últimas descobertas científicas demonstram que os dispositivos médicos podem sofrer interferências devido ao uso de determinados telefones portáteis (DECT). Portanto, esteja atento às instruções adequadas para o uso de telefones portáteis em instalações médicas.

Nunca:

- Abra o telefone!
- Toque nos fios internos com objetos pontiagudos ou metálicos!
- Carregue a base do telefone pelo cabo telefônico ou de força!
- Utilize o telefone em ambientes com umidade (ex.: banheiro) ou em áreas com perigo de explosão.

Índice

Informações Gerais.....	3
Precauções.....	4
Introdução.....	6
Instalação do telefone.....	7
Registrando o monofone adicional.....	12
Fazendo uma chamada interna.....	14
Precauções importantes referentes à bateria.....	16
Apêndice.....	18
Garantia.....	20
Especificações.....	22
Identificação do Usuário.....	24
Certificação ANATEL.....	26

Introdução

Bem vindo.

Parabéns pelo seu NOVA800-R Motorola.

Este ramal foi projetado para funcionar em conjunto com o telefone digital sem fio NOVA800.

Alem do monofone principal vindo com a base, você poderá adicionar até três ramais adicionais. Desta maneira poderá realizar transferência, consulta e conferência entre o ramal e a linha externa.

O aparelho possui identificador de chamadas que armazena as ligações recebidas.*

Reserve um tempo para ler e entender este manual, assim você pode começar a usufruir das conveniências e recursos que o produto tem a oferecer.

Esperamos que você aproveite ao máximo seu NOVA800-R da Motorola.

* O serviço de identificação de chamadas deve ser contratado junto à sua operadora local. Verifique os custos e disponibilidade para sua região.

Instalação do telefone

Conteúdo da embalagem e localização.

A embalagem contém os seguintes itens:

- 1 Monofone;
- 1 Base de recarga;
- 1 Fonte de alimentação;
- 1 Bateria;
- Manual do usuário.

Localização

Para obter a melhor recepção possível, recomendamos que o telefone seja posicionado em um ponto central de sua casa, próximo ao local onde será utilizado. Não posicione o telefone atrás de portas de aço.

O alcance máximo entre a base do telefone e o monofone depende das condições ao redor bem como dos fatores espaciais e estruturais de sua casa e em algumas situações o alcance pode ser reduzido. O alcance interno é normalmente menor do que o externo. Conforme sua localização a emissão de radiofrequência pode afetar a operação e alcance do telefone. Nestes casos, você pode encontrar uma qualidade de transmissão ruim que se verifica com uma incidência crescente de pequenas interrupções na transmissão. A qualidade de transmissão normal, por sua vez, pode ser obtida simplesmente movendo alguns passos a partir do ponto de onde você se encontra.


Quando você se movimentar para fora do alcance, a conexão da chamada será interrompida, exceto se retornar para o ponto de alcance em dez segundos.



Para evitar interferências de sinal provocadas por outros equipamentos eletrônicos, recomendamos que a base do telefone e o monofone estejam situados o mais distante possível (mínimo de 1 metro) de outros equipamentos eletrônicos.

Os usuários de aparelho auditivo devem estar cientes de que o uso de telefones móveis pode interferir no sistema. Se esta interferência for muito forte, pode provocar sons desagradáveis.

Conexão do telefone

Antes de começar a usar o telefone, você deve encaixar o plugue da fonte de alimentação na base  e conectar a energia elétrica.



Deve-se utilizar somente a fonte de alimentação fornecida com o telefone!

Funcionamento do monofone

O monofone (ramal) deverá ser registrado na base principal somente após a bateria tiver sido carregada completamente pela primeira vez por 16 horas. Após o registro o monofone estará pronto para receber e efetuar chamadas.

Instalação da bateria:

O compartimento da bateria esta localizado na parte inferior traseira do monofone.

Remoção da tampa do compartimento de bateria:

Deslize a tampa do compartimento de bateria para baixo (cerca de 3 mm) e levante-a.


Instalação da bateria (observe a polaridade):

Coloque a bateria no compartimento de bateria.

Certifique-se de que a polaridade esteja correta.

O monofone não funcionará se as baterias estiverem inseridas incorretamente. A colocação incorreta pode causar dano ao aparelho.

Recoloque a tampa do compartimento, posicionando-a cerca de 3 mm de distância e deslize-a para cima até ouvir o som de clique

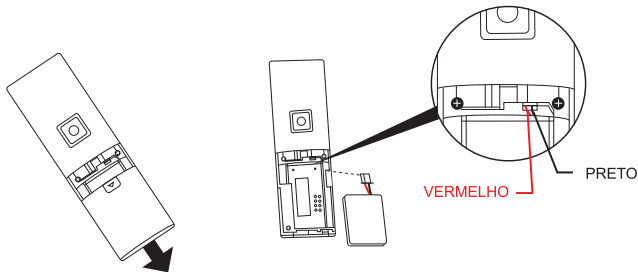

Carga da bateria

A bateria não está carregada quando você retira o telefone da embalagem. Para carregar a bateria, posicione o monofone na base do aparelho após a conexão de energia já descrita. O ícone luminoso da bateria no monofone sinaliza o procedimento de carregamento. As baterias levam cerca de 16 horas para concluir o carregamento total.

Os símbolos seguintes indicam o estado de carregamento no display do monofone:



Descarregada



3/4 da carga



1/4 da carga



Carga total



1/2 da carga

Observe que ao inserir a bateria pela primeira vez, o display somente exibirá informações corretas sobre o estado de carregamento da bateria após a conclusão do ciclo de carregamento (16 horas). Após este período conecte o plugue na tomada telefônica. Agora, o telefone está pronto para ser utilizado.

Use somente bateria original recarregável de NiMH.











Você pode repor o monofone na base depois de cada utilização. A carga é controlada eletronicamente para assegurar o carregamento ideal da bateria nos diferentes estágios. Evite remover a bateria do monofone sem motivo, pois a remoção desnecessária afeta o ciclo de carregamento ideal.

A vida útil da bateria pode ser estendida, utilizando completamente a carga e recarregando-a totalmente, em seguida.

Se o estado de carregamento da bateria tiver atingido o seu limite mínimo, o ícone da bateria pisca no display e um sinal de advertência é ouvido. Você ainda dispõe de 10 minutos de tempo de conversação.

Registrando o monofone adicional

Você poderá registrar até 5 monofones em uma base.

1. Pressione <MENU> e < /  > para selecionar “Configurações”.
2. Pressione <OK> e < /  > para selecionar “Config Fone”.
3. Pressione <OK> e < /  > para selecionar “Registro”.
4. Pressione <OK> e < /  > para selecionar a base em que deseja registrar o monofone.
5. Pressione <OK> e entre com o PIN. (0000)

Nota:

Depois de digitado o PIN Pressione OK.

6. Pressione e segure a tecla <PAGE> na base até completar o registro.







Nota:

O display irá mostrar “Registrando”. Um bip será emitido informando que o registro foi feito com sucesso e o monofone voltara ao estado de repouso.

Se for digitado o PIN incorreto, a mensagens “PIN incorreto”, um tom de erro será emitido e o monofone voltara estado de repouso.

Se não for encontrada a base, a mensagem “Sem base” será mostrada no display, um bip de erro será emitido e o monofone voltara ao estado de repouso.

Cancelando o registro de um monofone

1. Pressione <MENU> e < /  > para selecionar “Configurações”.
2. Pressione <OK> e < /  > para selecionar “Config Fone”.
3. Pressione <OK> e < /  > para selecionar “Canc Registro”.

4. Pressione <OK> e entre com o PIN de 4 dígitos.
5. Pressione <OK> e < [Ícone] / ! > para selecionar o monofone que deseja cancelar o registro.

Nota:

Somente os monofones registrados serão listados. O monofone que estiver sendo usado não poderá ter seu registro cancelado.

6. Pressione <OK> para cancelar o registro do monofone selecionado.
7. Pressione <Sim> para confirmar o cancelamento do registro.
8. O display mostrará “Canc Registro” e o display voltará ao estado de repouso.

Fazendo uma chamada interna

Esta funcionalidade só estará disponível se possuir pelo menos dois monofones registrados na mesma base. Permite fazer uma chamada interna, transferir uma chamada externa para outro monofone e fazer uma conferencia.

Chamada interna

1. Pressione <Int> e <☐ / ! > para selecionar o monofone como qual você deseja se comunicar.
2. Pressione <OK>.
3. O monofone chamado irá tocar. Pressione <📞 > no monofone chamado para estabelecer a comunicação interna.

Transferindo uma chamada externa para outro ramal

Durante a chamada:

1. Pressione <Int> e <☐ / ! > para selecionar o monofone como qual você deseja se comunicar.
2. Pressione <OK>.
3. A chamada será colocada automaticamente em espera e o monofone chamado irá tocar.
4. Pressione <📞 > no monofone chamado para estabelecer a comunicação interna.
5. Pressione <📞 > no monofone chamador para encerrar a chamada externa.
6. A chamada externa é transferida para o monofone chamado.

Fazendo uma conferência. (chamada a três).

A funcionalidade de conferência permite compartilhar uma chamada

externa com dois monofones registrados na mesma base.

Durante uma chamada externa:

1. Pressione <Int> e <☐ / ! > para selecionar o monofone como qual você deseja se comunicar.
2. Pressione <OK>.
3. Pressione <Conf> para estabelecer uma conferência.

Qualquer monofone que desligar durante a conferência ira deixar o outro monofone em conversação com a linha externa.

Durante uma chamada em conferência:

1. Pressione <Indiv> no monofone chamador para selecionar “Chamada individual”.
2. O monofone chamador fala com o ramal interno e a chamada externa e colocada em retenção.

Durante uma chamada externa:

1. Pressione <Int> e <☐ / ! > para selecionar o monofone como qual você deseja se comunicar.
2. Pressione <OK>.
3. Pressione <Consul> no monofone chamador para comutar a chamada.
4. O monofone chamador fala com o monofone chamado e a chamada externa é colocada em retenção.
5. Pressione <Consul> novamente no monofone chamador.
6. O monofone chamador fala com a linha externa e coloca o ramal interno em retenção.

Precauções importantes referentes à bateria

Utilize somente bateria NiMH (Níquel Metal Hidreto)! O tempo de duração da bateria é aplicável somente com a carga da bateria padrão (600 mAh). Consulte as Especificações Técnicas neste manual.

O uso de outro tipo de bateria pode ser perigoso. Estas baterias podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e não podemos nos responsabilizar pelo dano causado como resultado de uso inadequado.

1. A bateria irá aquecer quando estiver carregando. Trata-se de um procedimento normal e não representa perigo.
2. Observar a polaridade correta ao inserir a bateria.
3. Não coloque as baterias na água e nem no fogo.
4. Não desmonte a bateria pois o eletrólito irá vazar.
5. Após inserir a bateria, seu estado de carga (1/3, 2/3, carregada) somente serão exibidos adequadamente após o término do recarregamento.
6. A nova bateria atingirá sua capacidade total após alguns ciclos de carregamento/descarregamento.
7. Você pode colocar o monofone na base/compartimento de carregamento após cada chamada telefônica. O procedimento de carregamento é controlado eletronicamente de forma a recarregar as baterias em vários níveis de carga de maneira segura. Não deixe o monofone regularmente fora/distante do

compartimento de carregamento desnecessariamente, pois o procedimento de carregamento eficiente pode não ser garantido. A capacidade de carga das baterias pode ser prolongada, descarregando-as completamente e recarregando-as, em seguida.


8. A bateria não deve entrar em contato com materiais que contenham gordura e ácidos graxos. Evite que os contatos do aparelho toquem objetos gordurosos.
9. Descarte a bateria de acordo com os regulamentos do meio ambiente. Não descarte no lixo doméstico.

Apêndice

Solução de problemas

Se você tiver algum problema com o telefone, verifique a relação abaixo e tente solucionar o problema antes de entrar em contato com o suporte técnico.

Problema

Quando uso a tecla , não ouço nenhum tom de discagem.

Causa

- A linha fica ocupada quando outro monofone é usado.

Solução

- Espere até que a linha esteja desocupada.
-

Problema

- Recurso “PAGE” (Busca a partir da base) não funciona.

Causa

- Base do telefone fora da área de alcance.
-

Problema

- Display apagado.

Causa

- Bateria descarregada.

Solução

- Recarregue as baterias.
-

Problema

Comprei um ramal adicional e ele não faz chamadas.

Causa

O ramal adicional não está registrado na base.

Solução

Efetuar o registro do novo monofone seguindo o procedimento descrito neste manual.



Se você ainda tiver problemas, entre em contato com o suporte técnico. Algumas funções podem ser limitadas quando utilizadas em sistemas PABX.

Suporte técnico

Para obter ajuda sobre quaisquer questões técnicas, entre em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Ao contatar-nos, certifique-se de saber o número de série do telefone. O número de série pode ser localizado no compartimento da bateria após ter a bateria removida.

O suporte está disponível de segunda à sexta-feira na Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue **4002-1244**.

Demais Localidades ligue **0800 773 1244** ou acesse nosso site em: **www.motorola.com.br** ou **www.mdxtelecom.com.br**

Garantia

Termos da Garantia

A **AXT Telecomunicações Ltda.**, garante os telefones sem fio da marca Motorola, contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.

TEMPO DE COBERTURA

Um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

EXCLUSÕES

Desgaste natural, manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura. Também não estão cobertos pela garantia danos causados por sobretensões, raios e tempestades.

Bateria.

Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e bateria com vazamento é coberta por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto.

Defeitos ou danos resultantes de:

- (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) à superfícies do produto resultantes do uso incorreto;
- (b) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
- (c) sujeitar o produto a uso ou condições anormais;
- (d) outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

SERVIÇO NÃO AUTORIZADO OU MODIFICAÇÃO.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados.

Produtos com (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
(b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
(c) números de série de placas discordantes;
(d) peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia. Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes.

Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu produto, será reinstalado.

Para obter serviços ou informações, ligue para:

Capitais e principais cidades: **4002-1244**

Demais localidades: **0800 773 1244**

www.mdxtelcom.com.br

Especificações

- Canais: 120 canais dúplex Freqüência:
- Digital DECT Dúplex: multiplicador de tempo,
- Modulação: GFSK
- Fonte elétrica automática: 100Vac a 240 Vac
- Autonomia das baterias: repouso 100h /conversação: 10h aproximadamente.
- Período de carga de bateria: 16 h.
- Temperatura ambiente para o funcionamento: 5°C a 40°C
- Temperatura para armazenagem: -10°C - +60°C

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Identificação do Usuário

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente:.....

Telefone:.....

Nome do Revendedor:

Nota Fiscal no.:.....Emitida em:

Série:.....

Endereço:.....

.....

.....

Breve descrição do defeito:

.....

Certificação ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

NOVA800-R



MOTOROLA

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO



(0 1) 0 7 8 9 8 9 2 7 0 1 7 0 4 0

C.N.P.J: 03.987.645/0001-58
FABRICADO NA CHINA



MTM08A06002