



# vtech

## Vtech T2101

Telefone sem Fio 900 MHz



*Manual do Usuário* >





POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ANTES DE  
UTILIZAR O APARELHO

Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a solução de problemas de que você precisará para instalar e operar seu novo telefone Vtech T2101. Por favor reserve algum tempo para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação adequada e o usufruto de todos os benefícios deste produto Vtech.



Em caso de qualquer dúvida, ligue para:  
**4003 6410** (chamada local) ou acesse  
[www.vtechbrasil.com.br](http://www.vtechbrasil.com.br)

***Todas as especificações podem sofrer  
alterações sem aviso prévio***







# Índice

---

Lista de itens na embalagem.....	3
Instruções importantes de segurança .....	4
Instalar ou substituir a bateria do monofone .....	6
Instalando seu Vtech T2101 .....	7
Recursos do monofone .....	9
Chamada do monofone pela base .....	11
Tecla PAGE.....	11
Instruções de operação .....	12
Fazendo uma chamada.....	12
Atendendo uma chamada .....	12
Encerrar uma chamada ("desligar").....	13
Mudança de canal .....	13
Configuração do modo de discagem (tom ou pulsos) .....	13
Discagem temporária por tom .....	13
Programar o tipo de toque da campainha .....	14
Para verificar o toque atual da campainha .....	14
Memória de discagem rápida .....	14
Programar um número de discagem rápida .....	15
Chamar um número armazenado na memória de discagem rápida .....	15
Alterar ou substituir um número da memória de discagem rápida .....	15
Armazenar pausas na memória de discagem rápida .....	16
Em caso de dificuldades.....	17
Cuidados com seu telefone .....	23
Especificações técnicas .....	24
Garantia.....	25
Certificação ANATEL.....	28





# LISTA DE ITENS NA EMBALAGEM

Confira a lista de itens da embalagem do seu Vtech T2101:

1. Monofone
2. Base
3. Cabo de linha telefônica
4. Bateria
5. Fonte de alimentação com seleção de voltagem (117V ou 220V)
6. Manual do Usuário



Monofone




Base



Cabo de linha telefônica



Bateria



Fonte de alimentação com seleção de voltagem (117V ou 220V)



Manual do Usuário

Caso algum destes itens não esteja na embalagem, retorne à loja ou ligue para nós (4003 6410 – chamada local).

LISTA DE ITENS DA EMBALAGEM



## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

Ao utilizar seu Vtech T2101, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas:

### **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

1. Leia e compreenda bem todas as instruções.
2. Siga todos os avisos e instruções deste manual.
3. Desconecte a base da parede antes de limpá-la. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
4. Não use este telefone próximo à água (por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha ou piscina).
5. Não o instale sobre uma superfície instável, como uma mesa, prateleira ou estante que não estejam firmes, ou próximo às extremidades dessas superfícies. Caso contrário, a base e o monofone podem cair e sofrer avarias.
6. As aberturas nas partes traseira e inferior da base e do monofone servem para ventilação. Para proteger o monofone contra o superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas colocando o aparelho sobre superfícies moles e que podem tampa-las, como camas, sofás ou tapetes. O telefone não deve jamais ser colocado próximo a aquecedores, nem em nenhum local onde não haja ventilação adequada.
7. A fonte de alimentação elétrica de seu Vtech T2101 deve ser ajustada para a mesma tensão (117V ou 220V) da rede de sua casa ou escritório. Se você não tiver certeza da tensão de sua rede interna de energia da sua casa ou local de trabalho, consulte um técnico ou a companhia de eletricidade de sua cidade.
8. Não deixe nenhum objeto ficar sobre o fio elétrico. Não instale seu Vtech T2101 em nenhum lugar onde pessoas possam pisar no fio elétrico.
9. Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro da base por meio dos orifícios e aberturas desta. Esses






- objetos podem atingir áreas de alta voltagem e provocar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos. Jamais deixe nenhum líquido ser derramado sobre o aparelho.
10. Para reduzir o risco de choques elétricos, não tente desmontar o aparelho; leve-o sempre a uma oficina autorizada. Abrir a base ou o monofone e deles retirar partes especificadas neste manual pode expor você a voltagens perigosas e outros riscos. Se o aparelho for remontado incorretamente, podem ocorrer choques elétricos quando o produto for ligado.
  11. Não sobrecarregue tomadas elétricas e fios de extensão, pois isto pode resultar em incêndios e choques elétricos.
  12. Desconecte o produto das redes elétrica e telefônica e leve-o a uma oficina autorizada se ocorrer alguma das seguintes condições:
    - A. Se o fio de alimentação elétrica estiver danificado ou gasto.
    - B. Se algum tipo de líquido houver sido derramado sobre o produto.
    - C. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água.
    - D. Se o produto não funcionar normalmente, com as instruções de operação sendo devidamente seguidas. Ajuste somente os itens descritos neste manual, pois ajustes impróprios de outros itens podem resultar em danos, e muitas vezes exigem um extenso trabalho por parte de um técnico autorizado para restaurar o produto às suas condições normais de operação.
    - E. Se ocorrer queda e a base ou o monofone tiverem sido danificados.
    - F. Se o aparelho mostrar alguma mudança significativa em seu funcionamento ou desempenho.
  13. Evite usar seu Vtech T2101 durante uma tempestade com relâmpagos. Há um risco, embora pequeno, de danificar seu aparelho.
  14. Não use o telefone para notificar um vazamento de gás nas proximidades do próprio vazamento.
  15. Somente coloque o monofone próximo ao seu ouvido quando estiver numa conversação normal.



Instalação

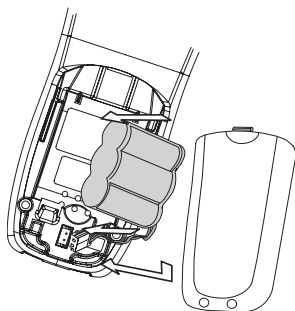

## INSTALAR OU SUBSTITUIR A BATERIA DO MONOFONE

1. Pressione com cuidado a parte rebaixada da tampa do compartimento da bateria e deslize a tampa para baixo até removê-la.
2. Desconecte e remova a bateria antiga, se for o caso. Não jogue a bateria no lixo – ela pode explodir se posta num compactador de lixo, como os encontrados normalmente nos caminhões de coleta urbana. O mesmo pode acontecer se ela for atirada ao fogo.
3. Com os fios vermelho e preto no fundo da bateria, insira num ângulo entre a extremidade superior da bateria e as garras do compartimento, e encaixe-a nestas. Em seguida, pressione a extremidade inferior da bateria para baixo, de modo que ela seja encaixada nas garras inferiores.
4. Em seguida, ligue o conector ao soquete localizado embaixo da bateria. Passe os fios da bateria pela canaleta-guia localizada abaixo e à esquerda do soquete.
5. Recoloque a tampa, encaixando-a e deslizando-a suavemente de volta à sua posição normal.
6. A bateria nova precisa ser carregada antes que você possa utilizar seu telefone. Coloque o monofone em seu descanso na base e deixe a bateria carregando durante pelo menos 16 horas.


**ATENÇÃO:** Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, leia e siga estas instruções:



1. Use somente a bateria fornecida com o produto ou equivalente.
2. Não abra ou danifique a bateria. O líquido liberado é corrosivo, pode causar lesões nos olhos e na pele, e é tóxico se for ingerido.
3. Tenha cuidado ao manusear as baterias, para não causar um curto-circuito pelo contato com materiais condutores, tais como anéis, pulseiras e chaves. A bateria ou o condutor pode superaquecer e causar queimaduras.
4. Não jogue a bateria no fogo. Ela pode explodir.

Instalação

## **INSTALANDO SEU VTECH T2101**

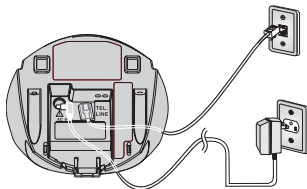

**ATENÇÃO:** Antes de instalar seu Vtech T2101, selecione a chave de alimentação para 117V ou 220V, conforme a rede de sua casa ou empresa.

### **INSTALAÇÃO**

1. Escolha um local próximo a uma tomada elétrica e a um ponto de conexão telefônica.
2. Ligue o pequeno conector da fonte de alimentação ao local apropriado no fundo da base, passando o fio pela canaleta-guia, e ligue o plugue à tomada elétrica.

**ATENÇÃO:** Use somente a fonte de alimentação



fornecida com o aparelho. Ela foi projetada especificamente para este produto.

**OBSERVAÇÃO:** Ligue a base à corrente elétrica antes de colocar o monofone no descanso.

- 3. CARREGUE A BATERIA DO MONOFONE ANTES DE UTILIZÁ-LO.** A bateria recarrega-se automaticamente sempre que o monofone é colocado em seu descanso na base. A bateria deve ser carregada durante pelo menos 16 horas antes de você utilizar seu telefone pela primeira vez.
- 4.** Após a bateria ter sido totalmente carregada, conecte as extremidades do cabo telefônico respectivamente ao conector apropriado no fundo da base e ao ponto de conexão telefônica na parede. (Se só estiver disponível uma tomada telefônica de quatro pinos, pode ser necessário usar um adaptador, não fornecido com o aparelho.) Certifique-se de que as extremidades do cabo estejam firmemente encaixadas em seus lugares. Passe o cabo telefônico pela respectiva canaleta-guia no fundo da base.
- 5. VERIFIQUE SE HÁ O TOM DE DISCAR.** Pegue o monofone e pressione a tecla ON. Você deverá ouvir o tom de discar. Caso contrário, veja a seção “Em Caso de Dificuldades”, na página 17.







## **TECLAS DE CONTROLE DE VOLUME**

- Ajustam o volume do que você escuta pelo monofone.
- Durante uma chamada, pressione a tecla **+** ou **-**, para aumentar ou diminuir (respectivamente) o volume do que você ouve. O monofone emitirá um bipe duplo quando o nível máximo ou mínimo de volume tiver sido atingido.

## **TECLA OFF**

- Pressione a tecla **OFF** para desligar uma chamada ou para sair de qualquer modo de operação.

## **TECLA REDIAL/PAUSE**

- Ao ouvir o tom de discar, pressione **REDIAL** para discar novamente para o último número discado anteriormente no seu telefone.
- Esta tecla também pode ser usada para armazenar o último número discado na memória de discagem rápida. Veja a seção “Para Armazenar o Último Número Discado na Memória de Discagem Rápida”, na página 14
- Você pode armazenar pausas nos seus números de discagem rápida. Veja a seção “Para Armazenar Pausas na Memória de Discagem Rápida”, na página 16

## **TECLA CHAN**

- Ao pressionar a tecla **CHAN**, o canal de comunicação entre o monofone e a base será mudado para o próximo canal disponível.
- Isto é útil se você estiver ouvindo ruídos ou interferências no canal que estiver utilizando.

## **TECLA MEM/PROG**

- Pressione a tecla **MEM** para entrar no modo de memória.
- A seqüência para discar para um número armazenado na memória de discagem rápida é: **ON**, **MEM** e o botão do número (0-9).





- A tecla **MEM/PROG** também é utilizada para entrar no modo de programação. Veja a seção “Como Programar Números de Discagem Rápida”, mais adiante neste manual.


### **TECLA TONE/\***

Se o telefone estiver programado para a discagem por pulsos, esta tecla pode ser usada para mudar a discagem temporariamente para o modo por tom.

## **CHAMADA DO MONOFONE PELA BASE**


### **TECLA PAGE**

- Pressione a tecla **PAGE**, na base, para chamar o monofone, facilitando sua localização.
- Quando o monofone tiver sido localizado, pressione a tecla **PAGE** outra vez para cancelar a chamada.
- A chamada também pode ser cancelada no monofone, pressionando-se a tecla **OFF**.
- Se o monofone estiver fora de uso ao ser chamado, a base ficará chamando o monofone durante um minuto, antes de encerrar a chamada automaticamente. Se o monofone estiver em uso, tocará apenas uma vez.

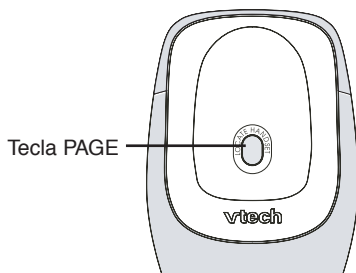

# **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

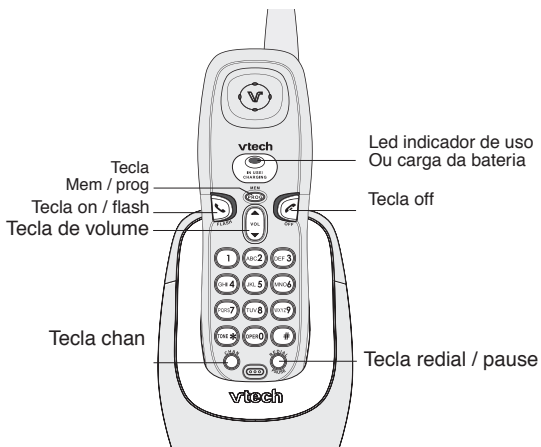

## **FAZENDO UMA CHAMADA**

Pegue o monofone e pressione a tecla **ON**. Ao ouvir o tom de discar, teclé o número. O **LED** indicativo ficará aceso enquanto o monofone estiver em uso.

Se você errar o número ao teclar, pressione **OFF** para desligar; em seguida, pressione **ON** para obter um novo tom de discar.

Você precisa sempre pressionar **ON** no monofone antes de poder fazer uma chamada.

## **ATENDENDO UMA CHAMADA**

Ao soar o toque de uma chamada sendo recebida, o **LED** do monofone piscará em sincronia com o toque. Se o monofone estiver colocado na base, basta pegá-lo para atender a chamada. Se o monofone estiver fora da base, pressione qualquer tecla (menos **OFF**) para atender.



## **ENCERRANDO UMA CHAMADA ("DESLIGAR")**

Há duas maneiras de encerrar uma chamada no seu **Vtech T2101**: recolocando o monofone na base, ou então pressionando a tecla **OFF** no monofone.

## **MUDANDO DE CANAL**

Se você perceber interferências ou ruídos ao utilizar o monofone, pressione a tecla **CHAN** para mudar para um canal com mais clareza. Esta função somente está disponível se você estiver numa chamada.

## **CONFIGURAÇÃO DO MODO DE DISCAGEM (TOM OU PULSOS)**

Se a central telefônica à qual sua linha está ligada aceitar a discagem por tom, pressione em seqüência as teclas **MEM/PROG**, \*, \* e **MEM/PROG**. Isto programará o telefone para efetuar a discagem por tom.

Se sua central telefônica só aceitar a discagem por pulsos (como nos telefones de disco), pressione em seqüência as teclas **MEM/PROG**, \*, # e **MEM/PROG**, para programar seu telefone para discar por pulsos.

**OBSERVAÇÃO:** seu **Vtech T2101** vem pré-programado de fábrica para a discagem por tom.

## **DISCAGEM TEMPORÁRIA POR TOM**

Se o seu serviço telefônico só aceitar a discagem por pulsos, como nos telefones de disco, você poderá utilizar o recurso de enviar tons pela linha digitar senhas e códigos para acessar secretárias eletrônicas, serviços bancários e outros serviços que exijam sinais de tom para serem acessados.

Primeiramente, disque o número desejado normalmente, deixando o telefone enviar os sinais através de pulsos.

Quando o telefone chamado atender, ative o recurso da discagem temporária por tom, pressionando a tecla **TONE/\***. Você poderá então teclar as senhas ou códigos necessários,





e seu telefone enviará os sinais corretos na forma de tons. Encerre a chamada normalmente, colocando o monofone na base ou pressionando a tecla **OFF**. Seu telefone voltará automaticamente ao modo de discagem por pulsos.

## **PROGRAMANDO O TIPO DE TOQUE DA CAMPAINHA**

A campainha do seu monofone tem à sua escolha quatro tipos diferentes de tons de chamada. Para alterar o tom de chamada ou desligá-lo totalmente, primeiramente certifique-se que o monofone não está em uso. Em seguida:

- Pressione a tecla **MEM/PROG**.
- Pressione a tecla **#**.
- Pressione uma tecla numérica de 1 a 4 para escolher um tipo de toque, ou então pressione 5 para o telefone não emitir nenhum toque sonoro ao receber uma chamada.
- Pressione novamente a tecla **MEM/PROG** para confirmar o toque escolhido.

## **VERIFICANDO O TOQUE ATUAL DA CAMPAINHA**

- Pressione a tecla **MEM/PROG**.
- Pressione a tecla **#**.
- Pressione 0 (zero).
- Pressione a tecla **MEM/PROG** para encerrar a verificação.

## **MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA**

Seu Vtech T2101 pode armazenar até 10 diferentes números de telefone para os quais você pode ligar apenas pressionando em seqüência **ON**, **MEM** e uma das teclas numéricas (0-9).





## **PROGRAMANDO UM NÚMERO DE DISCAGEM RÁPIDA**

O monofone deverá estar fora de uso.

1. Pressione a tecla **MEM/PROG**.
2. Pressione a tecla correspondente ao número (de 0 a 9) da posição de memória na qual você deseja armazenar o número telefônico.
3. Em seguida, tecle o número que você deseja armazenar (máximo de 16 dígitos). O número pode ser teclado manualmente ou, se você desejar armazenar o último número discado, poderá simplesmente pressionar a tecla **REDIAL/PAUSE**.
4. Pressione novamente a tecla **MEM/PROG** para efetivar a programação.

## **CHAMANDO UM NÚMERO ARMAZENADO NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA**

1. Pressione a tecla **ON**.
2. Pressione **MEM/PROG** e em seguida o número (0-9) correspondente à posição de memória do número desejado. Por exemplo, para chamar o número que você armazenou na posição de memória 8, tecle sucessivamente **ON**, **MEM/PROG** e 8.

## **ALTERAR OU SUBSTITUIR UM NÚMERO DA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA**

Simplemente repita o procedimento de armazenar um número telefônico na memória de discagem rápida, como descrito acima, usando o novo número. Este substituirá o número telefônico anteriormente armazenado naquela posição.



## **ARMAZENAR PAUSAS NA MEMÓRIA DE DISCAGEM RÁPIDA**

Para inserir uma pausa num número telefônico, pressione a tecla **REDIAL/PAUSE**. Cada pausa inserida terá a duração de dois segundos. Isto é útil, por exemplo, se seu telefone estiver ligado a um **PABX**. Você poderá armazenar o número de acesso à linha externa do **PABX** e uma pausa antes do número externo que pretende chamar. Por exemplo, se o número de acesso à linha externa do seu **PABX** for 0 e você desejar armazenar o número externo **4003 6410** na posição de memória 8, faça o seguinte:

1. Pressione a tecla **MEM/PROG**.
2. Pressione 8.
3. Pressione 0.
4. Pressione **REDIAL/PAUSE**.
5. Tecele o número a armazenar: **4003 6410**.
6. Pressione novamente **MEM/PROG**.





## **EM CASO DE DIFICULDADES**

Se você tiver qualquer dificuldade na operação do seu telefone, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tenha dificuldades depois de tentar estas sugestões, dirija-se a um dos nossos postos de Assistência Técnica ou ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone **4003 6410** (chamada local).

**PROBLEMAS & SUGESTÕES**

PROBLEMA	SUGESTÕES
Meu telefone não funciona.	<p>Verifique a tensão elétrica da sua casa e ajuste a fonte de alimentação para 117V ou 220V através da chave seletora.</p> <p>Verifique se a fonte de alimentação da base está ligada à tomada elétrica.</p> <p>Verifique se o cabo telefônico está firmemente acoplado tanto à base do aparelho quanto à tomada telefônica na parede.</p> <p>Assegure-se de que a bateria esteja devidamente carregada. Se o LED indicador do monofone estiver piscando lentamente, a bateria precisa ser recarregada. Lembramos que a bateria deve ser carregada durante pelo menos 16 horas antes da primeira utilização.</p>





**PROBLEMAS & SUGESTÕES**

PROBLEMA	SUGESTÕES
Não consigo fazer transferência de chamadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• O Tempo de FLASH do seu T2101 esta dentro dos limites especificados pela ANATEL para funcionamento com centrais públicas. O FLASH pode não funcionar se o aparelho estiver conectado a um PABX que necessite de configurações fora destes limites.</li></ul>
Não ouço o tom de discar.	<p>Primeiro tente todas as sugestões acima.</p> <p>Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance.</p> <p>Se as sugestões anteriores não funcionarem, desconecte a linha telefônica da base e conecte um outro aparelho telefônico. Se também não houver tom de discar no outro aparelho, o problema está na sua fiação ou na instalação da linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.</p>





PROBLEMA	SUGESTÕES
<p>Ouço ruídos, estática ou sinal fraco, mesmo quando estou perto da base.</p>	<p>Pressione o botão CHAN durante a chamada até que a interferência seja eliminada.</p> <p>Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos. Em especial, evite ligar a base do seu telefone à mesma tomada que outros aparelhos – se isto ocorrer, mude ou a base ou os demais aparelhos para outra tomada.</p>
<p>Ouço ruídos, estática ou sinal fraco quando estou longe da base.</p>	<p>Você pode estar fora do raio de alcance do sinal da base. Mova-se para mais perto da base ou instale-a numa localização mais conveniente.</p> <p>A disposição dos cômodos da sua casa ou local de trabalho pode estar limitando o raio de alcance do sinal da base. Tente reinstalar a base em outro local, de preferência mais elevado.</p>





**PROBLEMAS & SUGESTÕES**

PROBLEMA	SUGESTÕES
<p>A campainha não toca quando o telefone recebe uma chamada.</p>	<p>Verifique se a campainha está ativada. Consulte a seção sobre seleção de toques neste manual.</p> <p>Assegure-se de que o cabo telefônico esteja firmemente acoplado tanto à base quanto à tomada telefônica. Assegure-se também de que a fonte de alimentação elétrica esteja corretamente ligada à base e à rede elétrica e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117V ou 220V).</p> <p>Você pode estar fora do raio de alcance do sinal da base. Mova-se para mais perto da base ou instale-a numa localização mais conveniente.</p> <p>Pode ser que você tenha extensões demais na sua linha telefônica para que todos os aparelhos possam tocar adequadamente. Tente desconectar alguns aparelhos das outras extensões.</p>
<p>Ouçõ outras chamadas quando uso meu telefone.</p>	<p>Desconecte sua base da tomada telefônica e conecte um telefone comum (com fio). Se ainda assim você ouvir outras ligações, o problema provavelmente estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.</p>





PROBLEMA	SUGESTÕES
Ouço ruído no monofone, e nenhuma das teclas funciona.	<p>Verifique se a base está ligada à rede elétrica.</p> <p>Verifique se a fonte de alimentação elétrica está selecionada para a tensão correta da rede pública de energia elétrica de sua localidade (117V ou 220V).</p>



**PROBLEMAS & SUGESTÕES**





**PROBLEMAS & SUGESTÕES**

PROBLEMA	SUGESTÕES
<p>Uma solução geral para vários problemas:</p>	<p>Se o aparelho parecer não estar funcionando adequadamente, tente colocar o monofone na base. Se ele não parecer funcionar, faça o seguinte, <u>na ordem listada</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="554 443 806 494">1. Desconecte a base da rede elétrica.</li><li data-bbox="554 535 826 617">2. Desconecte a bateria do monofone, e a bateria de reserva, se houver uma.</li><li data-bbox="554 659 816 679">3. Espere alguns minutos.</li><li data-bbox="554 720 829 771">4. Reconecte a base à rede elétrica.</li><li data-bbox="554 813 778 833">5. Reinstale a bateria.</li><li data-bbox="554 874 829 1044">6. Espere o monofone reestabelecer sua conexão com a base. Por segurança, espere até um minuto para que isto aconteça.</li></ol>





## **CUIDADOS COM SEU TELEFONE**

Seu telefone sem fio Vtech T2101 contém componentes eletrônicos sofisticados. Por isto, ele precisa ser tratado com cuidado.

### ***Evite o manuseio brusco.***

Ao colocar o monofone sobre alguma superfície, faça-o suavemente. Guarde a embalagem original e todas as proteções internas, para o caso de você precisar transportá-lo.

### ***Evite a água.***

Seu telefone pode ficar danificado se for molhado. Não use o monofone ao ar livre quando estiver chovendo, nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base próxima a uma pia, banheira ou chuveiro.

### ***Tempestades com relâmpagos***

Tempestades com relâmpagos causam descargas de energia que podem danificar equipamentos eletrônicos. Para sua própria segurança, evite e tenha cautela ao utilizar esses equipamentos durante tempestades com relâmpagos.

### ***Limpeza do seu telefone***

Seu telefone tem um gabinete de plástico durável que deve manter seu brilho por muitos anos. Limpe o exterior apenas com um pano macio levemente umedecido com água ou um sabão suave. Não use água em excesso, nem solventes de limpeza de nenhuma espécie.

Lembre-se sempre que aparelhos elétricos podem causar choques e queimaduras se forem utilizados quando você estiver molhado ou dentro d'água. Se acontecer da sua base cair dentro d'água, **NÃO TOQUE NELA ANTES DE DESCONECTAR O FIO ELÉTRICO E O CABO TELEFÔNICO DAS RESPECTIVAS TOMADAS.** Em seguida, puxe a base pelos fios ou cabos desconectados.

CUIDADOS COM SEU TELEFONE



## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Dimensões</b>	Monofone: 161 × 53 × 39 mm (excluída a antena)  Base: 115 × 91 × 95 mm (excluída a antena)
<b>Peso</b>	Monofone: 158 gramas  Base: 129 gramas
<b>Requisitos de energia</b>	Monofone: bateria NiCd de 3,6 V nominais e 300 mAh de capacidade  Base: 9 V a 200 mA em corrente contínua





# GARANTIA

---

## Termo de Garantia

A AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. garante os telefones sem fio da marca Vtech contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura da garantia, acompanhados da nota fiscal de compra e tenham sido observadas as instruções e recomendações do presente manual.

GARANTIA

## TEMPO DE COBERTURA

Três (3) meses para cabo, bateria e fonte de alimentação e um (1) ano, para todos os demais itens, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

## EXCLUSÕES

**Desgaste Natural.** manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura. Também não estão cobertos pela garantia danos causados por sobre-tensões, raios e tempestades.

**Baterias.** Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

**Abuso e Uso Incorreto.** Defeitos ou danos resultantes de:

- (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;
- (b) contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
- (c) sujeitar o Produto a uso ou condições anormais;





## GARANTIA

(d) outros atos que não sejam faltas da Vtech ou da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

Serviço Não Autorizado ou Modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados. Produtos com:

- (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
- (b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
- (c) números de série de placas discordantes; ou
- (d) peças de marca que não seja Vtech ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

### Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia.

Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionado ao seu Produto será reinstalado.

Para obter serviços ou informações, ligue para **4003 6410** (chamada local).



## **Certificado de Garantia**

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo usuário, que levará o aparelho até um dos Postos Autorizados da empresa de Assistência Técnica, cujas unidades da rede credenciada encontram-se a disposição na Central de Atendimento Vtech, **4003 6410** (chamada local)

Os reparos em garantia serão efetuados somente e exclusivamente pela rede credenciada.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações, ou rasuras, acompanhada deste Certificado de Garantia.

**Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.**

Nome do cliente:..... Telefone: .....

Nome do revendedor: ..... Nota Fiscal: .....

Emitida em: ..... Série: .....

Endereço: .....

Discriminação do aparelho:.....





## CERTIFICAÇÃO ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



**AXT**  
TELECOM

DISTRIBUIDO POR  
AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
C.N.P.J.: 03.987.645/0001-58  
FABRICADO NA CHINA PELA VTECH

**MODELO: T2101**



**ANATEL**  
1179-06-1538



“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

**VTM08711001**

