


**X-mini** HAPPY  
It's all about the mini people

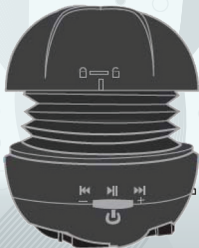

**X-mini™ HAPPY**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra de um produto X-mini™ Capsule Speaker™. Além de alto-falante, o X-mini Happy possui leitor de MP3 e Cartão de memória SD/SDHC que reproduz com fidelidade as músicas mais eletrizantes.

### Normas de segurança

1. Antes de utilizar o alto-falante, recomendamos expressamente, a leitura deste manual. Siga as normas apresentadas para garantir sua segurança e a do equipamento.
2. Seja cauteloso com qualquer superfície irregular e partes em metal para prevenir qualquer possibilidade de danos e prejuízos com o dispositivo, seus acessórios e embalagem.
3. Mantenha o alto-falante fora do alcance de crianças.
4. Não modifique ou desmonte o produto. Isso pode resultar em incêndios e choques elétricos. Em todos estes casos, não haverá cobertura e garantia.
5. Não use diluentes ou líquidos voláteis para limpar o produto, utilize apenas um pano limpo e seco.
6. Evite expor o aparelho diretamente ao sol, locais com temperaturas elevadas e ambientes úmidos.
7. Não insira objetos pontiagudos como alfinetes dentro do alto-falante.
8. Não toque no alto-falante com as mãos molhadas pois pode provocar um choque elétrico.
9. Diminua o volume antes de ligar o produto ou durante o uso prolongado, pois o som muito alto por muito tempo poderá danificar o equipamento.
10. Evite quedas ou colisão do alto-falante.
11. Se ocorrer qualquer tipo de anormalidade na utilização do alto-falante, descontinue o uso imediatamente.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM


A embalagem contém os seguintes itens:

- 1x X-mini™ HAPPY Capsule Speaker™
- 1x Manual do usuário
- 1x Cabo USB para recarga
- 1x Bolsa de proteção
- 1x Cartão microSD com adaptador
- 1x Fone de ouvido



\* A imagem do fone de ouvido é meramente ilustrativa.

## DIAGRAMA DE CONEXÕES

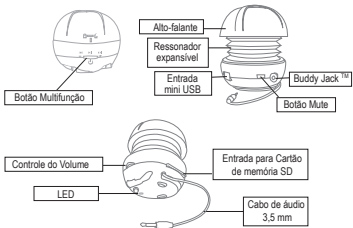

Podem ser conectados nos seguintes equipamentos:



## MODO DE UTILIZAÇÃO - MP3

### Reproduzindo MP3

- 1) Insira o cartão SD na entrada do X-mini.  
(Coloque suas músicas favoritas no cartão de memória!).



- 2) Ligue o X-mini™ HAPPY Capsule Speaker™ através do botão Multifunção.  
(Pressione e mantenha-o assim por alguns segundos).

- 3) Abra o ressonador do seu X-mini.



- 4) Você também pode ouvir suas músicas através do fone de ouvido. Basta inserir o cabo de áudio na entrada "AUDIO" do X-mini. Para escutar o áudio apenas pelo fone de ouvido aperte o botão MUTE.



## MODO DE UTILIZAÇÃO - MP3

(Continuação)

### Carregando o X-mini™

Conecte uma extremidade do cabo USB em sua respectiva entrada do X-mini™ e a outra em uma porta do computador.



#### Status do indicador luminoso

<b>Roxo</b>	bateria completamente carregada
<b>Vermelho e azul</b> (alternando as cores)	modo de carregamento
<b>Roxo</b> (piscando)	leitura / escrita na memória SD
<b>Vermelho</b> (piscando)	reproduzindo um arquivo MP3
<b>Vermelho</b>	modo de reprodução do arquivo MP3 pausado
<b>Azul</b> (piscando)	amplificando som através do cabo de áudio ou a memória SD foi retirada

## MODO DE UTILIZAÇÃO - CABO DE ÁUDIO



1) Retire o cartão SD do seu X-mini™

2) Ligue o X-mini™ HAPPY Capsule Speaker™ através do botão Multifunção.  
(Pressione e mantenha-o assim por alguns segundos).




3) Retire o cabo de áudio que se encontra na base do X-mini™ HAPPY Capsule Speaker™ e conecte-o a um dispositivo com entrada compatível ao cabo (3,5 mm estéreo).

4) Abra o ressonador do seu X-mini.



## BUDDY-JACK™

Esta novidade permite conectar o seu X-mini Happy Capsule Speaker a outros x-mini, reproduzindo um som de alta qualidade e performance. Você também pode ligar outros modelos de X-minis ao Buddy-Jack.

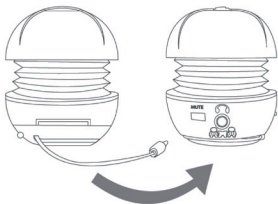

Ligue em série os X-minis através do conector Buddy-Jack™ para uma performance de "cair o queixo".

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### X-mini™ HAPPY Capsule Speaker™

Dimensões:	60mm x 49,1mm (ressonador fechado)
Peso líquido:	88g (sem o cartão SD)
Alto-falante:	Magneticamente fechado D40mm (4 Ω)/2W
Potência de saída:	2.5W
Resposta em frequência:	230Hz~20kHz
Relação sinal ruído:	≥ 70dB
Distorção:	≤ 50.%
Tempo de uso:	Até 12 horas
Capacidade da bateria:	550mAh
Tensão de carga da bateria:	5V/+0.5V
Tempo para recarga:	5V - 2,5 horas

### Especificações do MP3 player

Capacidade de armazenamento:	Suporta cartões de memória SD com até 8GB classe 4
Tempo de uso:	Até 5 horas (reproduzindo áudio através do cartão SD / SDHC)
Formatos suportados:	MP3 e WMA
Interface USB:	USB 2.0
Sistemas suportados:	Microsoft Windows Vista, XP SP2, Mac OS 10x

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Garantimos o conserto ou reposição gratuita deste produto se o mesmo estiver no prazo de 12 meses de compra (inclusive acessório) e for provado que há defeito na fabricação ou nos materiais.
2. Mediante apresentação da fatura original ou a nota de venda com a data do pedido ou carimbo do distribuidor junto da peça com defeito.
3. A garantia não cobre falhas no produto causadas pelo uso de outros acessórios periféricos que não pertencem à marca original X-mini no aparelho.
4. A garantia não cobre falhas ocasionadas por modificação, reparo ou tentativa de desmontar o aparelho por qualquer pessoa não autorizada pelo fabricante.
5. A garantia cobre produtos adquiridos apenas no Brasil e é aplicável em todo o território nacional.
6. Qualquer unidade ou peças avariadas se tornam propriedade do fabricante.
7. A Garantia não cobre nenhum defeito ou dano causado por uso incorreto, indevido ou decorrente de:
  - (a) Operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, amanhões, etc.) às superfícies do produto, resultantes do uso incorreto;
  - (b) Contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos;
  - (c) Sujeitar o produto a uso ou condições anormais;
  - (d) Outros atos que não sejam falhas da AXT Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.
  - (e) Serviço Não Autorizado ou Modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.

Produtos Alterados:

Produtos com:

- (a) Etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
- (b) Lacos quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
- (c) Números de série de placas discordantes; ou
- (d) Peças de marca que não seja X-Mini ou que não cumpram as exigências

São excluídas da cobertura.

Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.

Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério, reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de acordo com esta garantia.

Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes.

Em caso de dúvida, ligue para: **4003-6410** nas capitais e regiões metropolitanas (ligação local) **0xx11 4003-6410** em cidades do interior (ligação interurbana).

Copyright © 2010 XMI Pte Ltd. Todos os direitos reservados.

O logotipo da mini-X e outras marcas X-mini relacionados são de propriedade de XMI Pte Ltd., registrada em Cingapura e em outros países.

XMI Pte Ltd. Não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste manual.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Desenhado por XMI Pte Ltd. em Cingapura e montados na China. Salvo disposição em contrário, a reprodução deste manual é proibida.

Importado e distribuído por AXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.